



Įmontuojamas
Dvipusis Šaldytuvas



LITHUANIA

VARTOTOJO VADOVAS IR INSTALIACIJA



VARTOTOJO VADOVAS IR INSTALIACIJA

- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite ir įsidėmėkite vartotojo vadove esančią informaciją.
- Kadangi čia pateiktos instrukcijos yra skirtos įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo pateiktų šiame vartotojo vadove.

TURINYS

SAUGUMO INSTRUKCIJA	2
----------------------------	----------

VALDYMO INSTRUKCIJA

ŠALDYTUVO PAJUNGIMAS	5
SVARBIAUSI YPATUMAI	5
VALDYMO SKYDELIS	6
TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS	7
SKAITMENINIS SKYDELIS	8
LEDO IR ŠALTO VANDENS ĮRENGINYS	9
LENTYNOS IR DĖŽĖS	10
MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA	11
ŠALDYMO TIPO PASIRINKIMO ("CoolSelect Zone™") STALČIUS (PASIRENKAMAS)	13
ŠALDIKLIO DALIŲ IŠĖMIMAS	15
ŠALDYTUVO DALIŲ IŠĖMIMAS	15
GĖRIMŲ SKYRIUS	15
ŠALDYTUVO VALYMAS	16
VIDAUS LEMPUTĖS PAKAITIMAS	17
VANDENS FILTRAS	18
DURĖLĖS	18

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS

ŠALDYTUVO MONTAVIMAS	19
PRIEKINIŲ KOJŲ DANGČIO NUĖMIMAS	20
ŠALDYTUVO DURĖLIŲ NUĖMIMAS	21
ŠALDYTUVO DURĖLIŲ PRITVIRTINIMAS	23
TARPO TARP DURĖLIŲ REGULIAVIMAS	26
VANDENS ĮRENGINIO PATIKRINIMAS	28
VANDENS ĮRENGINIO MONTAVIMAS	29
PIEŠ KVIČIANT TECHNINĘ PAGALBĄ	32

SAUGUMO INSTRUKCIJA

SVARBI INFORMACIJA DĖL SAUGUMO. PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ.



PERSPĖJIMAS

- Naudokite šį prietaisą tik tam tikslui, kuriam jis yra skirtas, kaip aprašyta šiame Vartotojo Vadove! Mes primygtinai rekomenduojame, kad bet kokią techninę apžiūrą atliktų kvalifikuotas asmuo.

SAUGUMO PRIEMONĖS

- Kai naudojate elektrinius prietaisus, reikėtų laikytis elementarių saugumo priemonių, tarp jų ir:

ATSARGIAI/PERSPĖJIMAS ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 PERSPĖJIMAS	Parodo, kad yra mirtinas arba sunkaus sužalojimo pavojus.
 ATSARGIAI	Parodo, kad yra mirtinas arba sunkaus sužalojimo pavojus.

ATSARGIAI/PERSPĖJIMAS ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

	Simbolizuoja tai ko jūs NEGALITE daryti.
	Simbolizuoja tai ko jūs NEGALITE ardyti.
	Simbolizuoja tai ko jūs NEGALITE liesti.
	Simbolizuoja tai ką jūs turite vykdyti.
	Pažymi, kad jūs turite ištraukti elektros kištuką iš tinklo.
	Simbolizuoja tai, kad reikalingas įžeminimas, norint išvengti elektros smūgio.
	Rekomenduojame, kad su šiuo ženklu susijusiais darbais pasirūpintų specialistas.

- Šaldytuvas privalo būti teisingai sumontuotas ir pastatytas pagal Įrengimo Instrukcijas prieš jį naudojant.
- Nestatykite šaldytuvo drėgnoje vietoje arba ten, kur galimas kontaktas su vandeniu.**
 - Pažeista elektrinių dalių izoliacija gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Neleiskite vaikams laipti, stovėti ar kabėti ant šaldytuvo lentynų ar durų. Jie gali sulaužyti šaldytuvą ir sunkiai susižeisti patys.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ar netvirtiems (ligotiems) žmonėms be priežiūros. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.**
- Jei šaldytuvas nebus naudojamas ilgą laiką, ištraukite elektros kištuką iš tinklo.**
- Ledo gaminimo įtaisus turi sumontuoti tiksliai gamintojas arba techninės priežiūros agentas

Naudokite tik tuos ledų gaminimo įtaisus, kurie yra pateikti kartu su šaldytuvu. Vandens tiekimą į šį šaldytuvą gali sumontuoti/sujungti tiksliai tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo ir prijungti tiksliai prie kilnojamo vandens šaltinio.

Neardykite ir neremontuokite šaldytuvų patys. Jūs galite sukelti gaisro pavojų, sugadinti prietaisą ir/arba susižeisti patys.

Prietaisas turi būti pastatytas taip, kad elektros kištukas būtų visada prieinamas.

Nestatykite šaldytuvo po tiesioginiais saulės spinduliais ir ten, kur sklinda karštis nuo viryklės,

Šaldytuvų ar kitų prietaisų.

Jei užuodžiate vaistų ar dūmų kvapą, ištraukite elektros kištuką ir nedelsiant kreipkitės į "Samsung Electronics" techninės priežiūros skyrių.

R600a or R134a yra naudojama kaip aušinimo medžiaga. Patikrinkite kompresoriaus etiketę ant prietaiso užpakalinės dalies ir įvertinimo etiketę šaldytuvo viduje, kad sužinotumėte, kokia šaldymo medžiaga yra naudojama jūsų šaldytuve.



Šis prietaisas turi nedidelį kiekį izobuteno aušinimo medžiagos (R600a) - natūralių, nekenksmingų gamtai dujų, kurios vis dėlto yra degios. Transportuojant ir sujungiant prietaisą, reikia užtikrinti, kad jokios šaldymo grandinės dalys nebūtų pažeistos.

Aušinimo medžiagos švirkštimasis per vamzdelius gali sužaloti akis. Jei yra pastebėtas nutekėjimas, venkite atviros liepsnos ar potencialių užsidegimo šaltinių ir kelias minutes pravėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldytuvas.

- Norint išvengti dujų ir oro degaus mišinio susidarymo, jei įvyktų dujų nuotekis, kambario dydis parenkamas priklausomai nuo aušinimo medžiagos kiekio. Kiekvienam patalpos kubiniam metrui (1m³) turi tekti po 8 gramus R600a aušinamosios medžiagos. Prietaiso viduje yra identifikavimo plokštelė, kurioje nurodyta, kiek tiksliai aušinamosios medžiagos jame yra.
- Niekada nejunkite prietaiso, jei pastebėjote bet kokius jo pažeidimo požymius. Jei abejojate, pasikonsultuokite su savo pardavėju.

SAUGUMO INSTRUKCIJA



PERSPĖJIMAS

PAVOJUS! RIZIKA VAIKAMS UŽSITRENKTI ŠALDYTUVE

- Vaikų užsitrenkimas ir uždusimas nėra tik praeities problema. Išmesti ar apleisti šaldytuvai vis dar yra pavojingi.

Elkitės taip, kad vaikui nebūtų galimybės užstrigti šaldytuvo viduje.

- Jeigu jūs atsikratote savo seno šaldytuvo, prašome sekti instrukcijas žemiau tam, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

Nelaikykite pirštų tose vietose, kur juos gali prispausti. Atstumai tarp durelių ir šaldytuvo yra maži. Būkite atsargūs, kai uždarote šaldytuvą, jei šalia yra vaikų.

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO ŠALDYTUVO IŠMETIMAS Prieš išmesdami seną šaldytuvą ar šaldiklį.

- Kai išmetate šį ar kitą šaldytuvą, nuimkite durų izoliacinį sluoksnį, durų skląstį, kad maži vaikai ar gyvūnai neįkliūtų į vidų.
- Palikite lentynas savo vietoje, kad vaikai negalėtų lengvai patekti į vidų.
R600a arba R134a yra naudojama kaip aušinimo medžiaga.
- Patikrinkite kompresoriaus etiketę ant prietaiso užpakalinės dalies ar įvertinimo etiketę šaldytuvo viduje, kad sužinotumėte, kokia šaldymo medžiaga yra naudojama jūsų šaldytuve.

Kai produktas turi savyje lengvai užsidegančių dujų (aušinimo medžiaga R600a), susisieki su vietos valdžia dėl produkto saugaus paėmimo/sunaikinimo.

- Ciklopentanas yra naudojamas šaldytuvų izoliacijai. Izoliuotoje medžiagoje esančios dujos reikalauja specialaus paėmimo/sunaikinimo būdo.

Prašome atsikratyti tokių dujų talpyklų gamtai nežalingu būdu. Prašome šiuo klausimu susisiekti su vietine valdžia.



ATSARGIAI

- Aušinimo medžiaga naudojama šaldytuve/šaldiklyje ir dujos izoliuotoje medžiagoje reikalauja specialių sunaikinimo procedūrų. Užtikrinkite, kad nei vienas iš vamzdelių, esančių prietaiso užpakalinėje dalyje nėra pažeistas prieš sunaikinimą.



PERSPĖJIMAS

KAIP PRIJUNGTI Į ELEKTROS TINKLĄ

- Šaldytuvą visada turi būti įjungtas į jam skirtą individualų elektros tinklą, su tinkamu įtampos dydžiu.
Tai lems geriausią prietaiso veikimą ir taip pat padės išvengti namų elektros tinklo perkrovimo ir galimo gaisro dėl laidų perkaitimo.
- Niekada netraukite paėmę už elektros laido. Visada ištraukite tvirtai paėmę už kištuko.
- Įsitikinkite, kad kad šaldytuvo nugarėlė nėra sulaužiusi ar kitaip pažeidusi elektros kištuko. Nesulenkite laido per stipriai ir nedėkite sunkių daiktų ant jo. Sutvarkykite arba pakeiskite apspurusius ar kitaip pažeistus elektros laidus.
Nenaudokite įtrūkusio ar apirusio laido. Jei elektros laidas netvarkingas, iškvieskite gamintoją ar techninės priežiūros specialistą, kad jį pakeistų.

- Kai perkeliate šaldytuvą, saugokitės, kad neprispaustumėte ar nepažeistumėte elektros laido.

- Nekiškite elektros kištuko į tinklą šlapiomis rankomis.

- Prieš taisydami ar valydami šaldytuvą, išjunkite jį iš tinklo.

Valydami elektros kištuką, nenaudokite drėgnos ar šlapios medžiagos. Nuimkite visas apnašas ar dulkes nuo kištuko šakučių.

- Kitu atveju kyla gaisro pavojus

- Jei šaldytuvą yra išjungtas iš elektros tinklo, jūs turite palaukti mažiausiai 5 minutes prieš jį vėl įjungdami.

- Ištraukite elektros kištuką iš rozetės prieš keisdami lemputę šaldytuvo viduje.

Kitu atveju yra elektros smūgio galimybė.

- Jeigu elektros rozetė sienoje laikosi netvirtai, prietaiso į ją neįjunkite

Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus

SAUGUMO INSTRUKCIJA

MAISTO PRODUKTŲ LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA



Neperpildykite šaldytuvo maistu

- Atidarant dureles gali iškristi jose esantys daiktai ir jus sužeisti arba padaryti materialinės žalos.

Nedėkite butelių ar stiklinių talpyklų į šaldiklį.

- Kai buteliuose ar stiklinėse talpyklose esantis turinys sušala, stiklas gali trūkti ir jus sužeisti.

Nepurkškite lengvai užsidegančių dujų arti šaldytuvo.

- Yra sprogimo arba gaisro tikimybė.

Nepurkškite vandens tiesiogiai į šaldytuvą ar iš šaldytuvo.

- Yra gaisro ar elektros smūgio galimybė.

Nelaikykite šaldytuve lakių ar greitai užsiliepsnojančių produktų.

- Benzolo, skiediklių, alkoholio, eterio, dujų ir kitų panašių produktų laikymas šaldytuve gali sukelti sprogimą.

Nešaldykite produktų antrą kartą, jei jie yra pilnai atitirpę po pirmo sušaldymo.

Nelaikykite šaldytuve farmacijos produktų, mokslinių bandinių bei temperatūrai jautrių produktų.

- Produktai, kuriems reikia griežtos temperatūros kontrolės negali būti laikomi šaldytuve.

Nedėkite indo su vandeniu ant šaldytuvo.

- Vandeniui išsiliejus, atsiranda gaisro ar elektros smūgio pavojus.

Šis prietaisas yra skirtas tik maisto laikymui namų sąlygomis.

VALYMAS



Nekiškite rankų po šaldytuvu.

- Bet kokie aštrūs kampai gali jus sužaloti.

Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų į šalto vandens įrenginio skylę ar ledų gaminimo ertmę. Jūs galite susižaloti ar sugadinti prietaisą.

Valydami elektros kištuką, nenaudokite drėgnos ar šlapios medžiagos. Nuimkite visas apnašas ar dulkes nuo kištuko šakučių.

- Kitu atveju kyla gaisro pavojus

ĮRENGIMAS



Nedėkite jokių daiktų ant šaldytuvo viršaus.

- Atidarant dureles gali nukristi daiktai ir jus sužeisti arba padaryti materialinės žalos.

ĮŽEMINIMAS



Šaldytuvą privalo būti įžemintas

- Jūs privalote įžeminti šaldytuvą, kad išvengtumėte srovės nutekėjimų ar elektros šoko

Niekada nenaudokite dujų vamzdžių, telefono linijų ar kitų panašių vamzdžių/strypų įžeminimui.

- Neteisingas įžeminimas gali sukelti elektros smūgį.



PERSPĖJIMAS

- Saugokite, kad įrenginio ventiliacijos angos neužsikimštų.
- Nenaudokite jokių kitų prietaisų ar būdų šaldytuvo atšildymui pagreitininti, tik tuos kuriuos nurodo gamintojas.
- Nepažeiskite aušinimo grandinės.
- Nedėkite ir nenaudokite šaldytuve/šaldiklyje jokių elektrinių prietaisų, nebent juos leidžia naudoti gamintojas.
- Neleiskite vaikams kaboti ant durų rankenų, nes yra susižalojimo arba daiktų apgadinimo rizika. Atminkite, kad rankenas galima lengvai nuimti be jokių įrankių.

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SAUGUMO TAISYKLES IR JŲ LAIKYKITĖS
NEPAMESKITE ŠIŲ INSTRUKCIJŲ**

PIRMINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Kai būsite įvykdę sekančius žingsnius, jūsų šaldytuvas turėtų būti visiškai funkcionalus. Jeigu ne, patikrinkite elektros srovės tiekimą. Jei jums kilo klausimų, susisieki su SAMSUNG techninės priežiūros skyriumi.

1

Pastatykite šaldytuvą patogioje vietoje, palikite tam tikrą atstumą tarp šaldytuvo ir sienos (žiūrėkite į Įrengimo Instrukcijas šiame Vartotojo Vadove)

2

Kai šaldytuvas įjungtas į elektros tinklą, jums atidarius šaldytuvo dureles, turi užsidegti vidaus apšvietimo lemputė.

3

Nustatykite žemiausią įmanomą temperatūrą ir palaukite 1 valandą. Šaldiklis turėtų lengvai atšalti, o variklis turėtų dirbti sklandžiai.

4

Kai šaldytuvo temperatūra tampa pakankamai žema, jūs galite sudėti maistą į šaldytuvą. Įjungus šaldytuvą, reikia kelių valandų norimai temperatūrai pasiekti.

PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Dvigubo šaldymo ("Twin Cooling") sistema

- Šaldytuvas ir šaldiklis turi du garintuvus. Šios sistemos dėka, šaldytuvas ir šaldiklis yra šaldomi atskirai, todėl daug efektyviau. Maisto kvapas iš šaldytuvo nepasiekia šaldiklyje esančio maisto dėl atskiros oro cirkuliacijos sistemos.

Sudėtinė oro padavimo ("Multi-Flow") sistema

- Šaltas oras cirkuliuoja per daugybę ventiliacinių angų kiekvienos lentynos lygyje. Ši sistema tolygiai paskirsto šaldymą viduje tam, kad jūsų produktai būtų ilgai švieži.

Durelių skambutis

- Pypsėjimas primins, kad palikote praviras šaldytuvo dureles.

Didelė drėgmė šviežesniui maistui

- Jūs galite išsaugoti savo maistą, vaisius ir daržoves šviežesnius ilgesnį laiką, kadangi jūsų šaldytuvas tiekia didelės drėgmės šaltą orą. Ši sistema yra keturis – penkis kartus efektyvesnė nei įprastų šaldytuvų.

Energiją tausojantis šaldytuvas/šaldiklis

- Elektros energijos sunaudojimas yra sumažintas iki minimumo, atskirai tiekiant šaltą orą šaldytuvui ir šaldikliui.

Greitesnis sušaldymas

- Padidinto šaldymo funkcija leidžia maistą sušaldyti daug greičiau.

Gausus ledukų ir šalto vandens tiekimas

- Ledukų ir šalto vandens gaminimo įrenginys tiekia ledukus ir šaltą vandenį bet kuriuo metu.

Gėrimų skyrius (pasirenkamas)

- Jums nereikia atidarinėti pagrindinių durelių, kad pasiektų dažnai vartojamą maistą papildomoje


šaldytuvo dalyje. Tai sutaupo laiko ir pinigų.

Kvapų neutralizatorius

- Daugkartinio naudojimo kvapų neutralizatorius šaldytuve palaiko šviežią ir gaivų orą.

Šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčius (pasirenkamas)

- Vartotojas gali pasirinkti švelnų šaldymą ("Soft Freeze"), nulinio laipsnių zoną ("0 Zone"), greitą atšaldymą ("Quick Cool"), atšaldymą ("Cool"), atitirpymo ("Thaw") režimus.

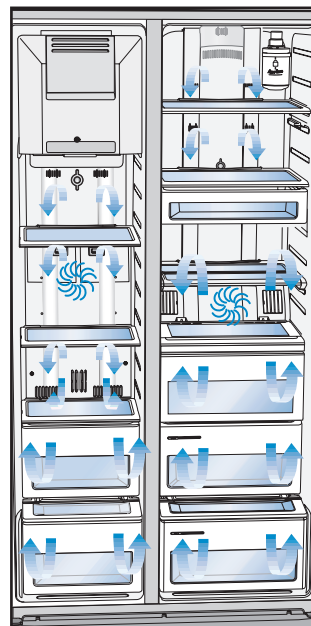


PASTABA

Valdymo ir funkcijų ypatumai apima įvairius modelius.

Jūsų prietaiso charakteristikos gali nežymiai skirtis nuo pateiktų šiame Vartotojo Vadove.

VALDYMO SKYDELIS

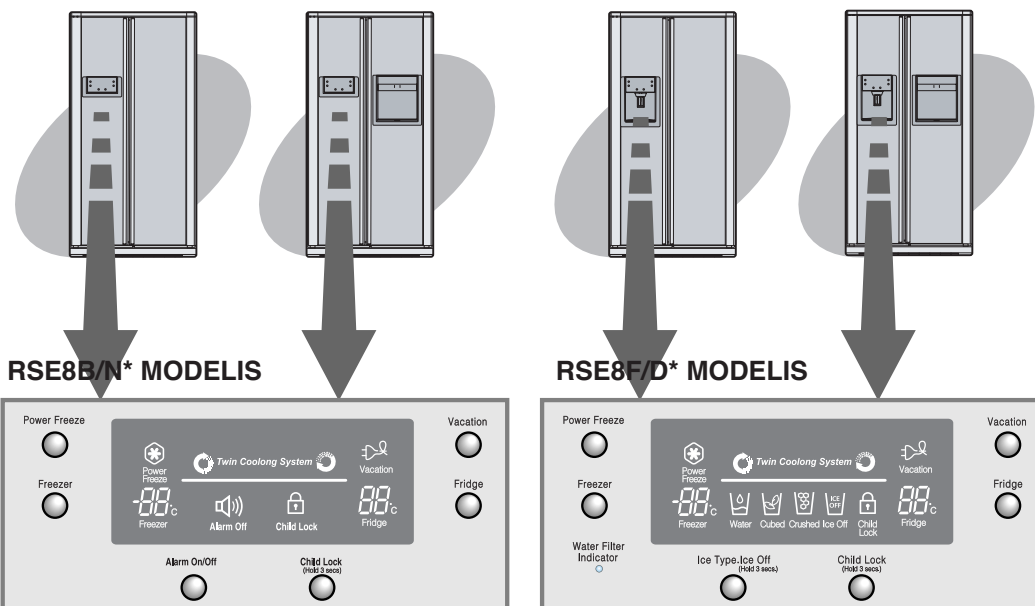

RSE8K/J/V* MODELIS

ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS ("FREEZER TEMP"). MYGTUKAS
 Norėdami nustatyti šaldiklio temperatūrą, spaudinėkite šį mygtuką, kol pakeisite temperatūrą -14°C ir -25°C intervale.

ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS ("FRIDGE TEMP"). MYGTUKAS
 Norėdami nustatyti šaldytuvo temperatūrą, spaudinėkite šį mygtuką, kol pakeisite temperatūrą 7°C ir 1°C. intervale.


PADIDINTO ŠALDYMO ("POWER FREEZE") MYGTUKAS
 Pagreitina šaldymo procesą šaldiklyje

ATSILAISVINIMO ("VACATION") MYGTUKAS
 Išjungia šaldytuvą, bet ne šaldiklį.

LEDO TIPO ("ICE TYPE") MYGTUKAS
 Naudodami šį mygtuką, galėsite pasirinkti vandenį, ledą kubeliais, smulkintą ledą arba išjungti ledo gaminimo funkciją. Šis mygtukas turi ir kitą funkciją. Paspaudus šį mygtuką 3 sekundes, ledo gaminimo funkcija bus įjungta.

VAIKŲ UŽRAKTAS ("CHILD LOCK") MYGTUKAS
 Kai šis mygtukas būna paspaustas 3 sekundes, vaikų užrakto indikatorius įsijungia su garsu. Kai užraktas nuo vaikų įjungtas, visi kiti mygtukai neveikia, išskyrus ledo tipo pasirinkimo mygtuką ir visų lempų išjungimą. Ši funkcija padės išvengti atsitiktinių nuregulavimų, kuriuos atlieka vaikai ar naminiai gyvūnai. Norėdami išjungti vaikų užraktą ir įjungti visų kitų mygtukų valdymą, paspauskite šį mygtuką 3 sekundes.

TEMPERATŪROS VALDYMAS

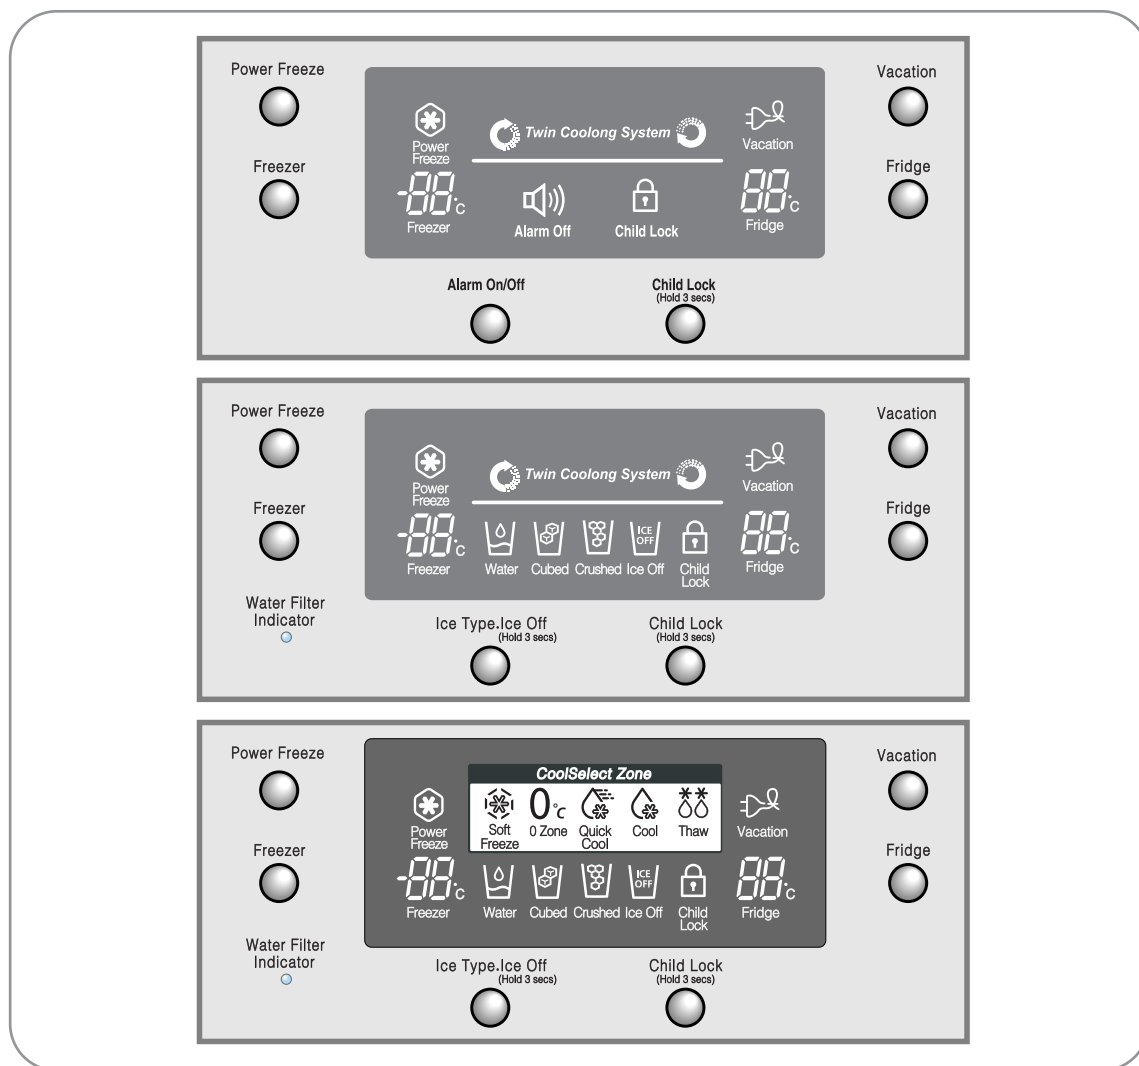

VALDYMO INSTRUKCIJOS

Temperatūros nustatymas

- Gamkliniai temperatūrų nustatymai yra tokie: 3°C šaldytuve ir -18°C šaldiklyje. Leiskite šioms temperatūroms stabilizuotis 24 valandas.
- Temperatūrų valdymo ekranas gali rodyti kartu ir nustatytą temperatūrą, ir realią temperatūrą šaldytuve ir šaldiklyje. Realioji temperatūra gali šiek tiek skirtis nuo nustatytos, priklausomai nuo šaldytuvo naudojimo ir aplinkos, kurioje jis stovi.




- Jei ledai laikomi aukštesnėje nei -15°C temperatūroje šaldiklyje, jie gali ištirpti.
- Šaldiklio ir šaldytuvo temperatūra kyla dėl dažnų atidarinėjimų, valant ar nuo šilto maisto. Dėl to skaitmeninis ekranas pradeda mirksėti. Skaitmeninis ekranas nustoja mirksėti, kai šaldiklio ir šaldytuvo temperatūra grįžta į pradinę.

Kaip pakeisti temperatūrą


- Paspauskite ir atleiskite mygtuką. Nustatymų režimas nušvis ekrane. Norėdami pakeisti temperatūrą, spustelėkite mygtuką (kol nustatymai šviečia), kol pamatysite norimą temperatūrą. Šaldytuvo temperatūra gali būti reguliuojama 1°C ir 7°C laipsnių intervale, o šaldiklio temperatūra gali būti reguliuojama -14°C ir -25°C laipsnių intervale. Kai norima temperatūra nustatyta, temperatūros ekranas išsijungia po 10 sekundžių. Norėdami pamatyti nustatytą temperatūrą, spustelėkite valdymo mygtuką.

SKAITMENINIS SKYDELIS

RSE8B/N* MODELIS

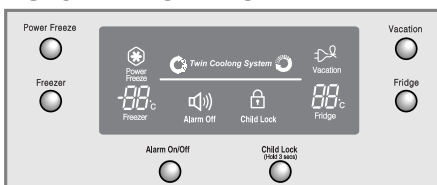


RSE8F/D* MODELIS

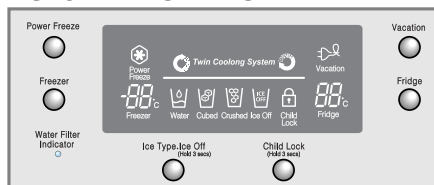

RSE8K/JV* MODELIS



Water, Cubed Ice, Crushed Ice



- Paspauskite ledo tipo ("Ice Type") mygtuką paeiliui ir pasirinkite vandenį, ledą kubeliais ar smulkintą ledą.
- Šviesi ikona pažymi pasirinktą nustatymą

Ice Off



Ice Off

- Paspauskite mygtuką 3sekundes, norėdami i šjungti ledo gaminimą.
- Esant i šjungtam ledo gaminimui, galima pasirinkti ledo tipą

Power Freeze



- Ši šviesa užsidega, kai padidinto šaldymo mygtukas yra paspaustas. Paspauskite šį mygtuką, norėdami greitai sugrąžinti šaldiklį pradinę temperatūrą.
- Jei jums reikia daug ledo, įjgalite su šaldyti greičiau.
- Norėdami i šjungti padidinto šaldymo režimą, paspauskite mygtuką dar kartą

Filter Indicator



Water Filter Indicator

- Kai žalia spalva tampa oranžine, laikas pakeisti vandens filtrą. Jei indikatorius raudonas, rekomenduojame filtrą pakeisti nedelsiant.
- Kai vandens filtras yra pakeistas, iš naujo įjunkite indikatorius, spaudami ledo tipo mygtuką ir vaikų užrakto mygtuką vienu metu 3sekundes.
- Norėdami išjungti šį indikatorius, spauskite ledo tipo mygtuką ir vaikų užrakto mygtuką vienu metu 3sekundes.

Vacation



Vacation



- Paspauskite atsilaisvinimo mygtuką, kai norite i šjungti šviežio maisto skyrių. Nepaisant to, šaldiklis vistiek veikia.
- Kai jus pasirinksite šaldiklio atsilaisvinimo mygtuką, ekrane automatiškai matysis pasikeitimas: iš šaldiklio į atsilaisvinimo funkciją.
- Primygtinai prašome išimti produktus iš šviežio maisto skyriaus ir nepalikti pravertų durelių, kai jūs norite pasirinkti atsilaisvinimo funkciją.

Ice Off & Child Lock



Ice Type, Ice Off (Hold 3 secs)



Child Lock (Hold 3 secs)

- Vaiko užrakto mygtuką paspaudus po to, kai paspaudžiamas ledukų gaminimo išjungimo mygtukas, ledukų gaminimo įrenginio džiovinimas gali išsijungti.
- Jei aprasoja ledukų gaminimo įrenginio dangtelis ar gėrimų skyrius, atleiskite ledukų gaminimo išjungimo arba vaikų užrakto mygtuką. Tada šviesa užges ir bus atlikta aprasojimo kontrolė.

Alarm On/Off



- Norėdami nutraukti garsinį signalą durelių atidarymo metu, spauskite „Alarm Off“ mygtuką. Garsinis signalas aktyvuojamas po 2 min nuo durelių atidarymo.

SKAITMENINIS SKYDELIS

Cool Select Zone Display LED



- Šviesi lemputė parodo, kokioje padėtyje šiuo metu šaldymo tipo pasirinkimo funkcija.
- Bet koks ekranas nebus rodomas, kai pasirinkta atlaisvinimo funkcija.
- Nelaikykite jokio maisto, kai jūs pasirenkate atlaisvinimo funkciją.

Child Lock Button



Child Lock

- Kai šis mygtukas būna paspaustas 3 sekundes, vaikų užrakto indikatorius įsijungia su garsu. Kai užraktas nuo vaikų įjungtas, visi kiti mygtukai neveikia ir visos lemputės išjungtos, išskyrus vaikų užrakto indikatoriaus lemputę. Ši funkcija padės išvengti atsitiktinių nureguliuojimų, kuriuos atlieka vaikai ar naminiai gyvūnai. Norėdami išjungti vaikų užraktą ir įjungti visų kitų mygtukų valdymą, paspauskite šį mygtuką 3 sekundes.

LEDUKŲ IR ŠALTO VANDENS GAMINIMO ĮRENGINYS

Ledukų gaminimo įrenginys

Šis įrenginys automatiškai pagamina 8 kubelius vienu metu ir maždaug 130 kubelių ledo per dieną. Kubelių kiekį lemia tokie faktoriai, kaip šaldiklio temperatūra, padidinto šaldymo ("Power Freeze") funkcija bei durelių darbinimo skaičius. Kai šaldytuvas įjungiamas į elektros srovės tinklą, šaldiklis automatiškai gamina ledą kubeliais.

Paspauskite Ledo tipo ("Ice Type") mygtuką ir pasirinkite:

- Ledas kubeliais ("Cubed Ice") For Cubed ice
- Smulkintas ledas ("Crushed Ice") For Crushed ice
- Jokio ledo ("No Ice") No Ice For ice off



PASTABA

Jei ledas lieka ledo kibirėlyje, gaunamas ledas kubeliais.

Paspauskite ledukų gaminimo įrenginio svirtį su puoduku.

- Laikykite puoduką vienoje linijoje su svirtimi. Taip ledukai neiškris iš puoduko.




Pastumkite

Šalto vandens gaminimo įrenginys

Vandens bakelio talpa apytiksliai yra 0.8 litro.

Šaltas vanduo ("Cold Water")

- Paspauskite ledo tipo ("Ice type") mygtuką ir pasirinkite vandenį ("Water")
- Paspauskite vandens gaminimo įrenginio svirtį su puoduku.
- Jeigu jūs šaldytuvą įsigijote ką tik, išpilkite pirmas keturias vandens stiklines. Taip daroma norint išvalyti vandens padavimo sistemą.

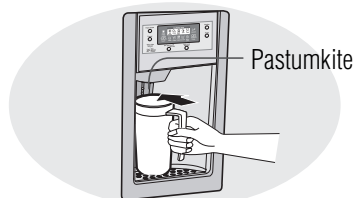

Pastumkite



ATSARGIAI

Jei jūs išvykstate ilgą atostogų ir nesinaudosite ledukų ir šalto vandens gaminimo įrenginiu, užsukite vandens čiaupą tam, kad neatsirastų vandens nutekėjimas.




PERSPĖJIMAS

Niekada neikiškite pirštų ar kitų objektų į ledukų ir šalto vandens gaminimo įrenginį, nes galite susižeisti.


LENTYNOS IR DĖŽĖS




ŠALDYMO KAMERA

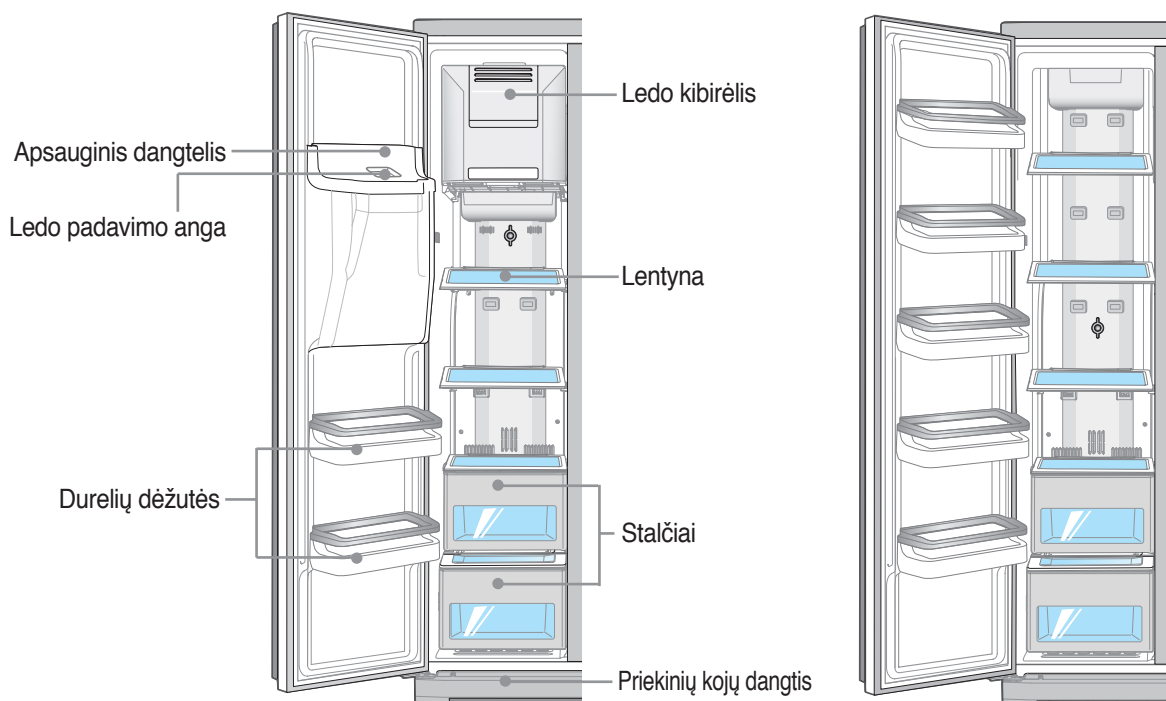

ŠALDYTUVAS

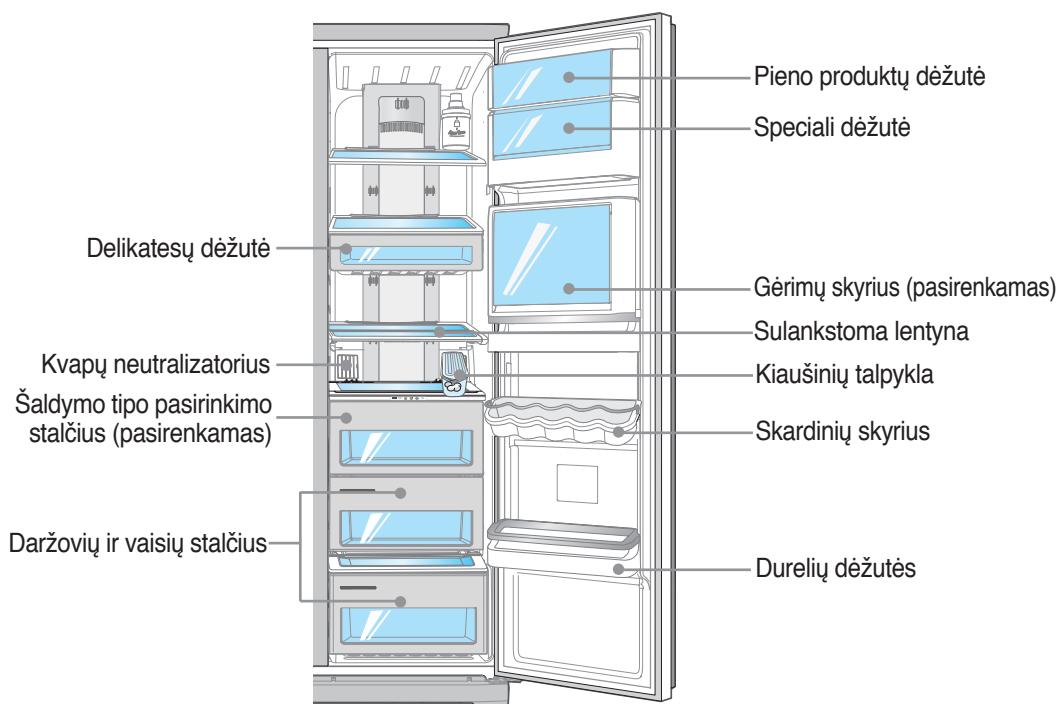

MAISTO LAIKYMAS

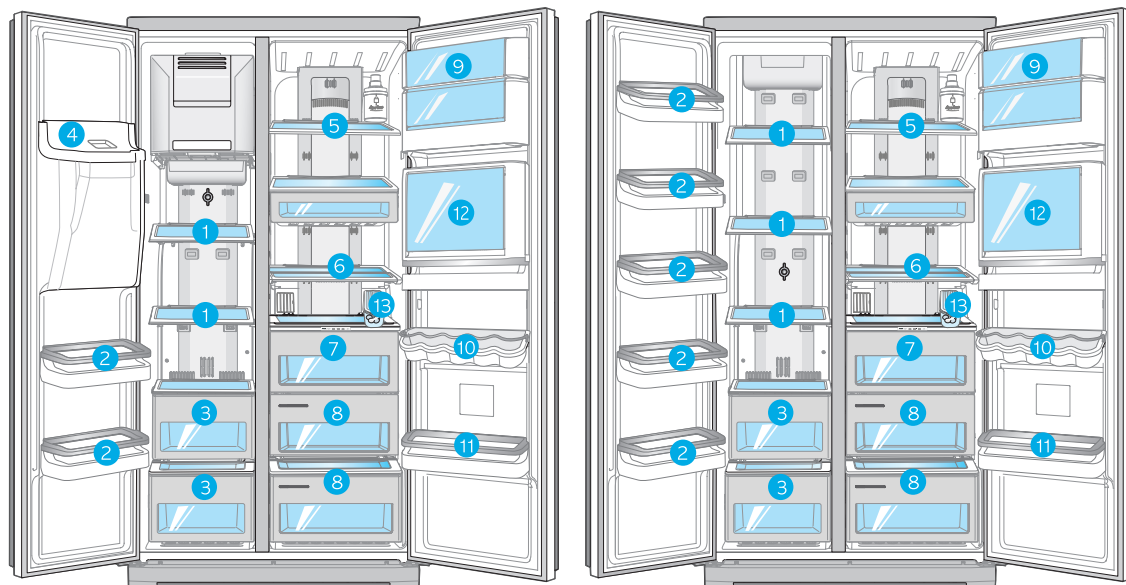


Jei norite turėti daugiau erdvės, išimkite stalčius ir ledo kibirėlį.

ŠALDYTO MAISTO LAIKYMAS ŠALDYMO KAMEROJE

1

Grūdinto stiklo lentyna


• Gali būti naudojama visų tipų šaldytam maistui laikyti.



2

Durelių dėžutė

• Gali būti naudojama mažiems šaldyto maisto pakeliams laikyti.



3

Plastikinis stalčius

• Gali būti naudojamas laikyti mėsai ir sausam maistui. Laikomas maistas turi būti suvyniotas į foliją ar kitą vyniojamą medžiagą arba sudėtas į indus.



4

Apsauginis dangtelis



ATSARGIAI



PERSPAJIMAS


Nuimkite apsauginį dangtelį ir laikykite jį atskirai, kai naudojate ledų gaminimo įrenginį.

Nekiškite pirštų, rankų ar daiktų į ledo padavimo angą ar ledo kibirėlį. Jūs galite susižeisti ar padaryti kitokios žalos.


MAISTO LAIKYMAS

ŠALDYTO MAISTO LAIKYMAS ŠALDYTUVE

- 5 Grūdinto, nepralaidaus stiklo lentyna.**
- Gali būti naudojama visų tipų šaldytam maistui laikyti.
 - Saugi ir sunkiai dūžianti
 - Apskritos dėmės ant stiklo paviršiaus yra normalus reiškinys



- 6 Sulankstoma lentyna**
- Jei jums reikia daugiau erdvės aukštesniems daiktams patalpinti. Lengvai pakelkite priekinę lentynos dalį ir pastumkite ją gilyn iki pusės. Taip jūsų šaldytuve tilps aukštesni daiktai



- 7 Šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčius (pasirenkamas)**
- Padeda išsaugoti maisto skonį ir šviežumą. Galite laikyti sūrį, mėsą, paukštieną, žuvį ir kitus produktus.




- 8 Vaisių ir daržovių stalčius(viršutinis ir apatinis)**
- Naudojamas vaisių ir daržovių laikymui.
 - Šis stalčius yra nepralaidus orui. Drėgmės nustatymo valdymas padeda išlaikyti daržovių ir vaisių šviežumą.




- 9 Pieno produktų skyrius**
- Gali būti naudojamas sviesto ar margarino laikymui.

- 10 Skardinių skyrius**
- Gali būti naudojamas gėrimų skardinių ar butelių laikymui.

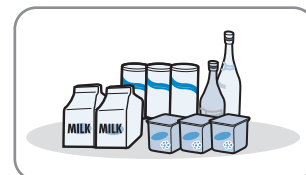

- 11 Durelių dėžutė**
- Gali būti naudojama nedidelių maisto produktų pakučių, tokių kaip pienas ir jogurtas, laikymui.


- 12 Gėrimų skyrius (pasirenkamas)**
- Gali būti naudojamas dažnai vartojamiems produktams, tokiems kaip gėrimų skardinės ar užkandžiai, laikyti. Patogus priėjimas, nes nereikia atidarinėti šaldytuvo durelių.

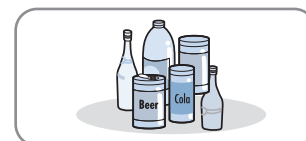

ATSARGIAI

Buteliai turi būti laikomi saugiai, taip, kad neiškristų.


- 13 Kiaušinių talpykla**
- Sudėkite kiaušinius į talpyklą ir padėkite ją ant lentynos.

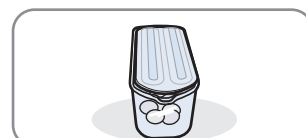

PERSPĖJIMAS

- Jei jūs išvykstate ilgoms atostogoms, būtinai ištuštinkite ir išjunkite šaldytuvą. Nuvalykite viduje susidariusį drėgną sluoksnį ir palikite atidarytas dureles. Kitu atveju, šaldytuve gali atsirasti nemalonūs kvapas ir susidaryti pelėsiai.
- Jei jūsų šaldytuvo modelis turi šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect zone™") stalčių, nedėkite lentynos į šiuos laikiklius, nes lentyna gali trukdyti gėrimų skyriaus dangteliui, ko pasekoje gėrimų skyriaus dangtelis gali sudužti.

Laikikliai, kurie neturėtų būti naudojami modeliuose, turinčiuose šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect zone") funkciją.

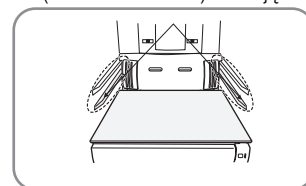

Šaldymo tipo pasirinkimo stalčiaus naudojimo ypatumai

1 Švelnus šašvelnus šaldymas ("Soft Freeze") Idymas ("Soft Freeze")


- Kai pasirenkate švelnų šaldymą ("Soft Freeze"), skaitmeniniame skydelyje, nepriklausomai nuo šaldytuvo temperatūros, bus rodoma -50 C laipsnių temperatūra.
- Švelnaus šaldymo ("Soft-Freeze") temperatūra padeda išlaikyti mėsą ir žuvį šviežius ilgesnį laiką.
- Galite lengvai pjauti mėsą.

2 Nulio laipsnių zona (0oC) ("Zero Zone")

- Kai pasirenkama nulio laipsnių zona ("Zero Zone"), šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčiuje temperatūra yra nulis laipsnių, nepriklausomai nuo šaldytuvo temperatūros.
- Nulio laipsnių zonos ("Zero Zone") funkcija padeda išlaikyti mėsą ir žuvį šviežius ilgesnį laiką.

3 Greitas atšaldymas ("Quick Cool")

- Jūs galite naudoti greito atšaldymo funkciją su šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") funkcija.
- Greito atšaldymo ("Quick Cool") funkcija leidžia 1-3 gėrimų skardines atšaldyti per 60 min.
- Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite greito atšaldymo ("Quick Cool") mygtuką dar kartą. Šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčiaus temperatūra grįžta į pradinę.
- Kai greito atšaldymo ("Quick Cool") funkcija pasibaigia, nusistovi atšaldymo ("Cool") režimo temperatūra.

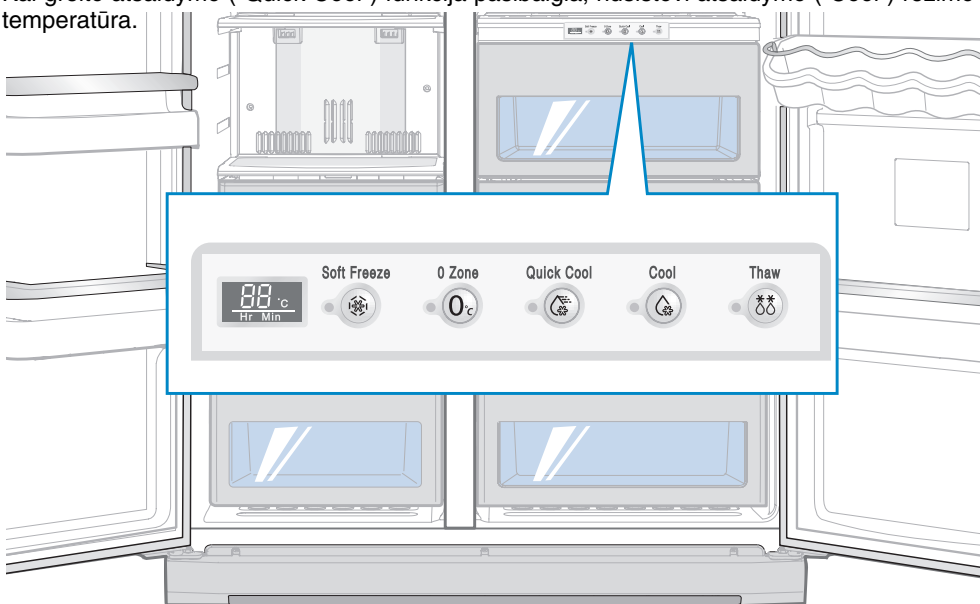

4 Atšaldymas ("Cool")

- Kai pasirinktas atšaldymas ("Cool"), temperatūra bus tokia pati kaip ir viso šaldytuvo. Skaitmeninis skydelis rodo tokią pačią temperatūrą kaip ir ekranas.
- Šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčius suteikia papildomos erdvės šaltyuve



PASTABA

Priklausomai nuo gėrimų rūšies, atšaldymo laikas gali skirtis.



PERSPĖJIMAS

- Prieš naudojant greito atšaldymo ("Quick Cool") funkciją, maistas iš šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčiaus turi būti išimtas.

VALDYMO INSTRUKCIJOS

5 Atitirpymas ("Thaw")

- Varvėjimas ir mėsos senėjimas sumažina patiekalų šviežumą.
- Kai atitirpymas ("Thaw") yra įjungtas, į šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčių pakaitomis paduodamas šiltas ir šaltas oras.
- Prilausomai nuo mėsos svorio, atitirpymo laikas gali būti pasirenkamas toks: 4 val., 6 val., 10 val. ir 12 val.
- Kai atitirpymas ("Thaw") pasibaigia, Šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčiaus ekranas sugrįžta į nulio laipsnių zoną "Zero Zone".
- Kai atitirpymas ("Thaw") pasibaigia, mėsa yra pusiau sušaldytos būsenos, joje nėra sulčių, todėl ją lengva supjaustyti ir gaminti maistą.
- Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite bet kurį mytuką, išskyrus atitirpymas ("Thaw").
- Apytikslis mėsos ir žuvies atšildymo laikas yra nurodytas žemiau. (2,5 cm. storis)

Atitirpymo ("Thaw") laikas	4 valandos	6 valandos	10 valandų	12 valandų
Svoris	400 g	600 g	800 g	1000g



Priklausomai nuo dydžio ir svorio, mėsos ir žuvies atitirpimo laikas gali skirtis. Aukščiau pateikti svoriai nurodo bendrą maisto svorį, sudėtą į Šaldymo tipo pasirinkimo ("CoolSelect Zone™") stalčių.
PVZ.: Jei norite atitirpinti 400g. šaldytos jautienos ir 600g. šaldytos vištienos, pilnas atitirpimo laikas bus 10 val.



PERSPĖJIME

- Pasirinkus funkciją Atšildymas ("Thaw"), maistas, kurio nereikia atšildyti, turi būti išimtas iš šalčio parinkimo zonos ("CoolSelect Zone™") stalčiaus.


Klasifikacija	Temperatūra (o C)	Maisto produktai	
 Soft Freeze	-5 o C	sviestas, sūris, perdirbti maisto produktai....	
 0 Zone	0 o C	jautiena, kiauliena (meitėlio mėsa), aviena, veršiena, vištiena, paukštiena, kiaušiniai....	šparagai, kopūstas, morka, česnakas, salotos, svogūnas, špinatai, vaisiai...
 Cool	Šaldytuvo nustatoma temperatūra	pieno milteliai, kumpis, dešra, rūkyta žuvis, alkoholiniai gėrimai, gaivinamieji gėrimai...	
 Quick Cool	Žiūrėkite 13 psl.	Vanduo, alkoholiniai gėrimai, gaivinamieji gėrimai...	
 Thaw	-	Žiūrėti į lentelę 14 psl.	

ŠALDIKLIO PRIEDŲ IŠĖMIMAS

1

Grūdinto stiklo lentyna


- Traukite lentyną į save tiek, kiek tik ji traukiasi. Tada kilstelėkite ir ištraukite ją.

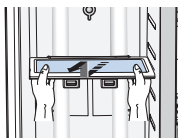

2

Durų dėtuvė


- Laikykite durų dėtuve abejomis rankomis ir tada kilstelėkite ją aukštyn.

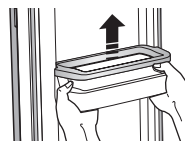

3

Stalčiai


- Išimkite stalčius ištraukdami juos į išorę ir lengvai kilstelėdami aukštyn.

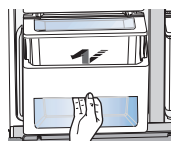

4

Ledo laikymo kibirėlis


- Išimkite kibirėlį kilstelėdami jį aukštyn ir ištraukdami.

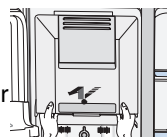

5

Priekinės kojelės dangtis

- Atidarykite šaldiklio ir šaldytuvo duris, atsukite tris varžtus ir nuimkite dangtį.
- Norėdami vėl pritvirtinti kojelės dangtį, grąžinkite jį į tą pačią poziciją ir priveržkite tris varžtus.

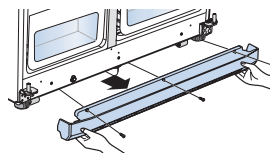

* Kojelės dangtį nuimkite tik jei būtina.

- Nenaudokite perdėtos jėgos kai nuimate dangtį; priešingu atveju Jūs galite jį sugadinti.

ATKREIPKITE
DĖMESĮ

ŠALDYTUVO PRIEDŲ IŠĖMIMAS

Prieš išimdami stalčius, dangčius ir lentynas, malonėkite nuimti durų dėtuves ir gėrimų laikymo įrengimą ("Beverage Station™").

1

Grūdinto stiklo lentyna

- Traukite lentyną į save tiek, kiek tik ji traukiasi. Tada kilstelėkite ir ištraukite ją.

2

Durų dėtuve

- Laikykite durų dėtuve abejomis rankomis ir tada kilstelėkite ją aukštyn.

3


Šviežių vaisių ir daržovių stalčius bei dangtis

- Išimkite sekciją laikydami už rankenos, traukdami sekciją į save ir lengvai ją kilstelėdami.
- Išimkite dangtį traukdami jį į save.

4

Dengiamieji stalčiai

- Išimkite dengiamąjį stalčių spausdami kaištį ir po truputį traukdami jį į išorę.

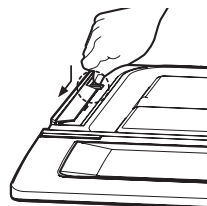


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

GĖRIMŲ LAIKYMO ĮRENGIMAS (nebūtinas)

Norėdami pasiekti papildomą šaldymo sekciją, laikykite už sekcijos durų rankenos ir traukite ją žemyn.


- Papildoma šaldymo sekcija suteikia Jums daugiau patogumo, nes Jums nereikia atidaryti pagrindinio šaldytuvo durų. Be to, tai taupo energiją.

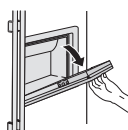

Rekomenduojama, kad Jūs naudotumėte papildomą šaldymo sekciją dažnai naudojamam maistui, kaip kad gėrimai.

Kai durys yra atidarytos, jos gali būti naudojamos kaip padėklas tokiems daiktams, kaip gėrimų buteliai ir stiklinės.

- Neįbrėžkite durų paviršiaus.

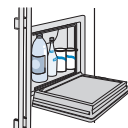

PERSPĖJIMAS

- Prieš išimdami šaldiklio ir šaldytuvo priedus, malonėkite perkelti saugomus produktus į kitą vietą.
- Gėrimų laikymo įrengimo durys niekada neturėtų būti nuimtos. Gėrimų laikymo įrengimas ("Beverage Station™") negali funkcionuoti, jei trūksta jo durų.
- Kai Jūs uždarote gėrimų laikymo įrengimo duris, būkite atsargūs, kad Jūsų ranka ar pirštai neatsidurtų pozicijoje, kurioje jie gali būti priverti ar sužeisti.
- Jei Jūs naudojate atidarytas duris kaip padėklą, nedėkite sunkių daiktų ant jų.
- Neleiskite vaikams kabėti ant durų, nes taip kyla grėsmė jiems susižeisti arba sugadinti įrenginį.

PRIEDŲ VALYMAS

Viduje

- Valykite priedus naudodami švelnią valymo priemonę. Tada iššluostykite su sausu skuduru.
- Po priedų plovimo ir prieš vėl juos naudodami įsitikinkite, kad jie sausi.




Išorėje

- Nušluostykite priekinį valdymo skydelį su švariu skuduru.
- Durys ir durų rankenos turėtų būti valomos su švelnią valymo priemone ir skuduru. Nusausinkite jas su švariu skuduru.
- Išorė turėtų būti nublizginta vieną ar du kartus į metus.



Galas

- Naudokite siurblių dulkių pašalinimui vieną ar du kartus per metus.

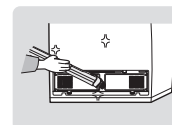


Ledo ir vandens išdavimo įtaisas ir drenažo grotelės

- Ledo ir vandens išdavimo įtaisui valyti naudokite drėgną skudurą. Tada iššluostykite jį su sausu skuduru.
- Laikykite ledo ir vandens išdavimo įtaisą bei drenažo groteles sausus.



Gėrimų laikymo įrengimas (nebūtinai)

- Papildomai šaldymo sekcijai valyti naudokite drėgną skudurą. Tada iššluostykite ją su sausu skuduru.

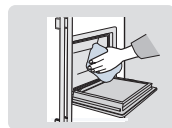

Guminės durų tarpinės

- Jei guminės durų tarpinės yra nešvarios, durys tinkamai neužsidarys ir šaldytuvas bei šaldiklis negalės efektyviai funkcionuoti. Nuvalykite jas su švelnią valymo priemone ir drėgnu skuduru. Tada iššluostykite su sausu skuduru.





- Valydami prietaisą, arba jei Jūs neketinate jo naudoti ilgą laiką, ištraukite maitinimo kištuką, palikite duris atidarytas ir laikykite prietaisą sausą.
- Nevalykite jo tiesiogiai purkšdami vandeniu.
- Nevalykite jo su benzolu, skiedikliu ar automobilio valikliu.

PRIEDŲ VALYMAS

Kvapų sugėriklis

- Nuimkite dangtį su plokščiu atsuktuvu kaip parodyta.
- Nuimkite kasetę nuo dangčio ir pamerkite į švarų, šiltą vandenį mažiausiai 4 val. Palikite kasetę saulės šviesoje atvirame ore mažiausiai 8 val., kol ji visiškai išdžiūs.
- Kartokite tai vieną ar du kartus per metus.

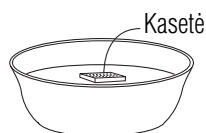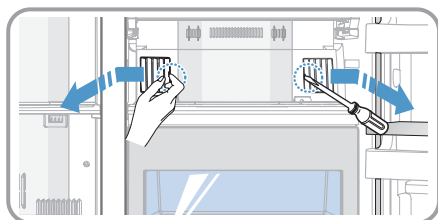

- Jei ji džiovinama uždaroje patalpoje, kvapas gali būti paskleistas toje patalpoje.
- Neleiskite vaikų prie geltono vandens. NEGERKITE vandens.

VIDINIO APŠVIETIMO LEMPUTĖS KEITIMAS



PERSPĖJIME

Prieš keisdami vidinio apšvietimo lemputę išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Jei Jums iškyla sunkumų keičiant vidinio apšvietimo lemputę, susisiekite su savo aptarnavimo centru.





VIDINIS APŠVIETIMAS ŠALDYTUVE

1 Patalpinkite plokščią atsuktuvą po lemputės dangčio kabliukais ir stumkite rodyklės kryptimi.




2 Traukite dangtį rodyklės kryptimi.

3 Pakeitę elektros lemputę, uždėkite dangtį atgal.

Vidinio apšvietimo stiprumo didinimas

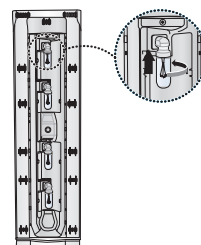

Vidinio apšvietimo stiprumo mažinimas

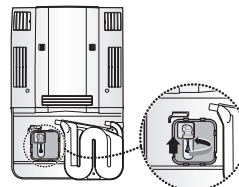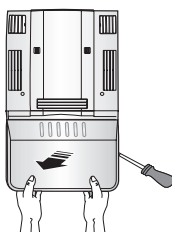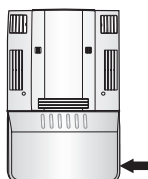


VIDINIO APŠVIETIMO LEMPUTĖS KEITIMAS



vidinė lemputė šaldymo kameroje


(RSE8K/J/F/D/V* MODELIS)

- 1 Pakelkite ir ištraukite ledo kibirėlį (①).
- 2 Nuimti lemputės dangčiui naudokite atsuktuvą (②).
- 3 Pakeiskite elektros lemputę nauja (③), ir tada pritvirtinkite lemputės dangtį atgal į jo vietą.
- 4 Perkelkite ledo kibirėlį.

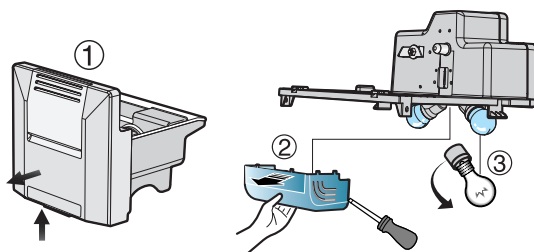

(RSE8B/N* MODELIS)

- 1 Atsukite varžtą nuo viršutinio įdėklo
- 2 Pasukite dangtelį rodyklės kryptimi.
- 3 Pakeiskite seną elektros lemputę nauja (③), ir atsargiai sudėliokite viską atgal į vietas.

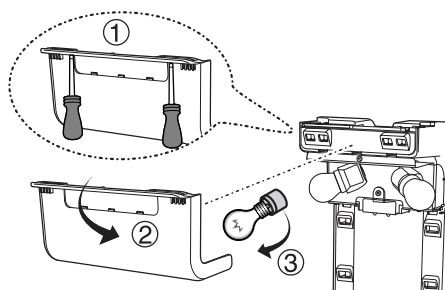

VANDENS FILTRAS

Vandens filtro indikatoriaus lemputė

- Filtro indikatoriaus lemputė leidžia Jums žinoti, kada ateina laikas keisti Jūsų vandens filtro kasetę. Šviesos spalva pasikeis iš žalios į oranžinę. Tai Jums sako, kad jau beveik laikas keisti dabartinę kasetę.

Rekomenduojama, kad Jūs keistumėte kasetę kai šviesa pasikeičia į raudoną (dėl platesnės informacijos žiūrėkite skyrių "Vandens filtro instaliavimas")

Išdavimo įrenginio naudojimas be vandens filtro

- Jūs negalite naudoti ledo ir vandens išdavimo įrenginio be vandens filtro kasetės dėl vandens linijos blokavimo tiekiant vandenį.

Filtro pakeitimui užsakymas

- Norėdami užsakyti daugiau vandens filtro kasečių, kreipkitės į savo įgaliotą Samsung prekybos agentą ar SVC agentą.

DURYS

Šaldytuvo durys turi specialią durų atidarymo ir uždarymo savybę, kuri užtikrina, kad durys yra sandariai bei nuo pradžios iki galo uždaromos.

Kai durys atidaromos, jos išliks atdaros tik pasiekus tam tikrą tašką.

Kai durys yra dalinai atidarytos, jos uždarys automatiškai.

ŠALDYTUVO INSTALIAVIMAS



Jūsų įėjimo durų matmenų tikrinimas



- Patikrinkite savo įėjimo durų matmenis, kad galėtumėte nustatyti, ar šaldytuvas gali pro jas tilpti.
- Nešant šaldytuvą pro duris, jei jų aukštis ar plotis yra mažesnis nei šaldytuvo, reikia nuimti šaldytuvo duris.



Vietos šaldytuvui parinkimas

- Parinkite vietą, iš kurios lengvai pasiekiamas vandens tiekimas.
- Parinkite vietą, kurioje yra pakankamai erdvės šaldytuvui.
- Parinkite vietą, kuri nebūtų tiesiogiai pasiekama saulės šviesos.



ISPĖJAME

- Prieš numontuojant šaldiklio duris, vandens tiekimo linija turi būti atjungta. (Jei ne, vandens tiekimo linija gali būti pažeista.)
- Žiūrėkite "Vandens tiekimo linijos atskirimas nuo šaldytuvo" kitame puslapyje.

Palikite pakankamai erdvės šaldytuvo instaliavimui ant plokščio paviršiaus.

- Jei Jūsų šaldytuvas nestovės lygiai, vidinė šaldymo sistema gali veikti netinkamai.



Įjungimo planas



Norėdami gauti maksimalų energijos panaudojimo našumą, geriau palikite pakankamai erdvės galinei pusei.



Norėdami gauti daugiau erdvės, ištraukite iš šaldiklio viršutinę dėžę ir visas dėžes iš šviežio maisto skyriaus, kadangi tai neįtakoja patenkinamų terminių ir mechaninių charakteristikų.



ISPĖJAME

- Būkite atsargūs atidarydami duris pačiame įkarštyje. Jos gali prisiliesti prie savo gretimo bloko.

Užpildymas greta esančiais blokais

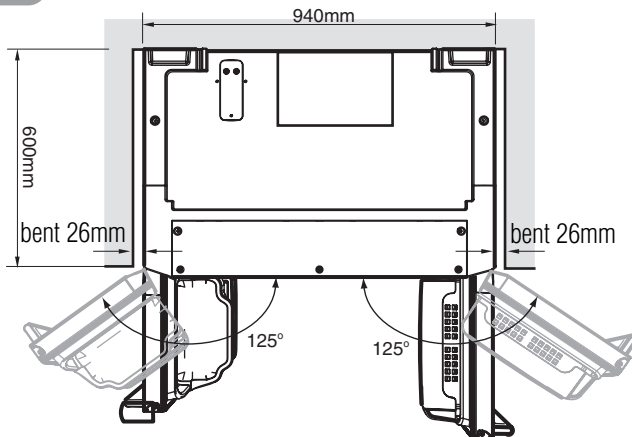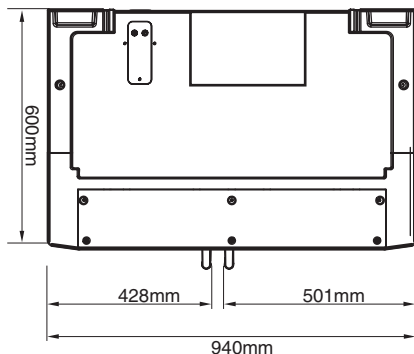


PRIEKinės KOJELės DANGČIO NUėMIMAS




Priekinės kojelės dangčio nuėmimas

Atidarykite šaldiklio bei šaldytuvo duris ir tada nuimkite priekinės kojelės dangtį; tai padarysite sukdami tris varžtus prieš laikrodžio rodyklę.

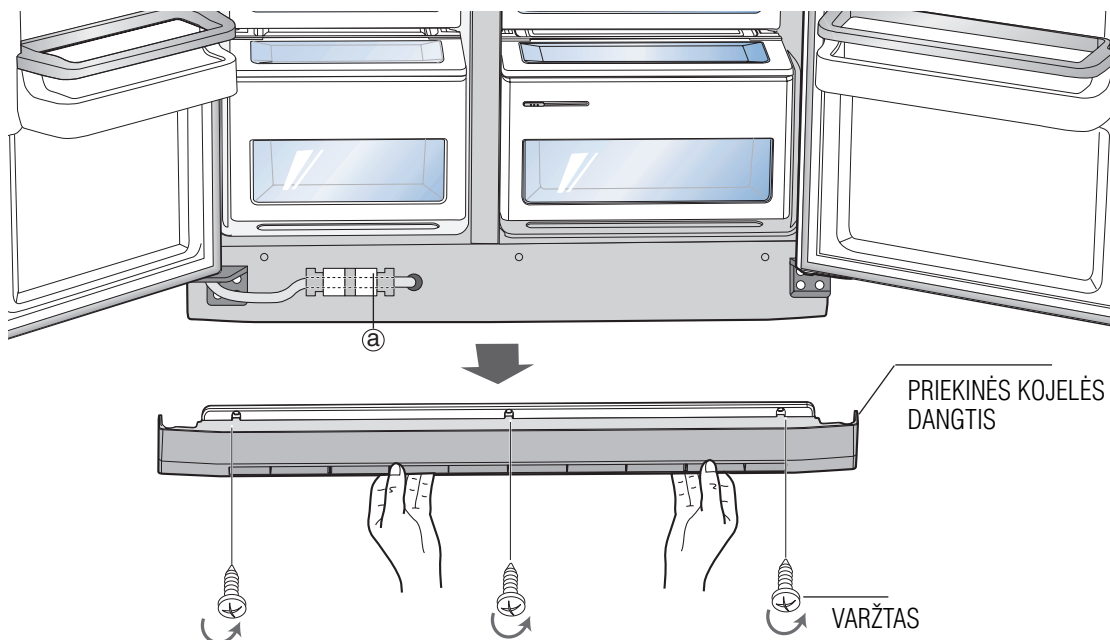

Vandens tiekimo linijos atskirimas nuo šaldytuvo

1) Nuimkite vandens vamzdį spausdami sujungiklį (2) ir traukdami vandens vamzdį (1) lauk.

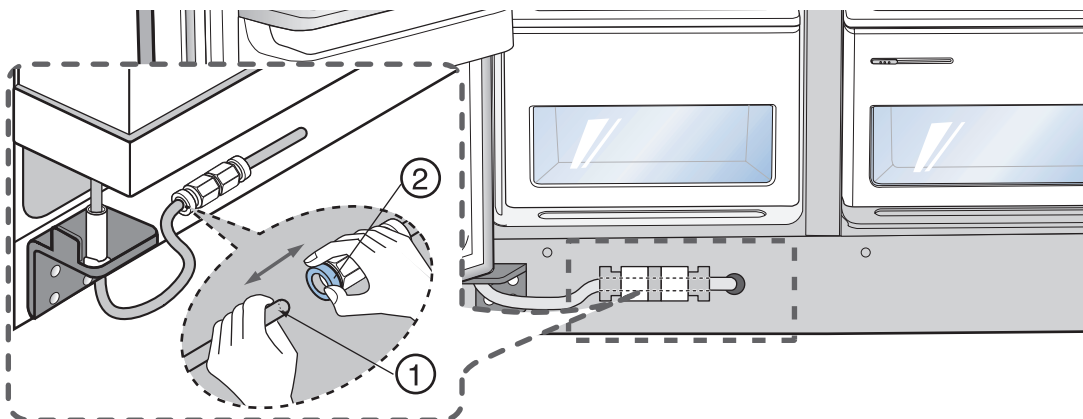

PERSPėJIME

Nepjaukite vandens vamzdžio, bet atskirkite jį nuo sujungiklio.

ŠALDYTUVO DURŲ NUĖMIMAS




- Pakelkite duris tiesiai aukštyn.
- Būkite atsargūs ir nepriverkite vandens vamzdžių bei laidinių įrengimų ant durų.
- Padėkite duris ant apsaugoto paviršiaus.




Šaldiklio durų nuėmimas


1) Durims esant uždarytoms, naudodami atsuktuvą nuimkite viršutinę lentelę (①) ir tada atjunkite laidus (②).

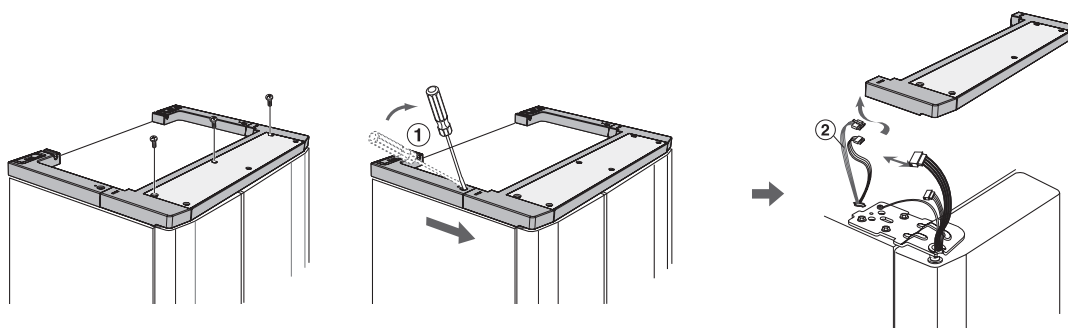

2) Prieš laikrodžio rodyklę atsukite vyrių varžtus (③) ir pagrindo varžtus (④), tada išimkite viršutinį vyrį (⑤) pagal rodyklę (⑥). Saugokitės, kad nuimant duris, jos ant Jūsų neužgriūtų.

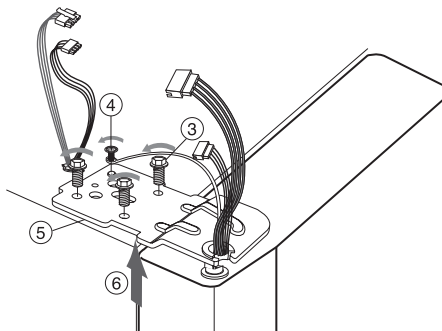

3) Nukelkite duris nuo apatinio vyrio (⑦) atsargiai keldami duris (⑧).

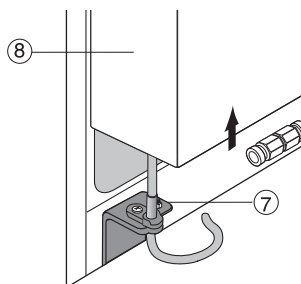


ŠALDYTUVO DURŲ NUĖMIMAS




šaldytuvo durų nuėmimas

1) Atjunkite laidus (①).


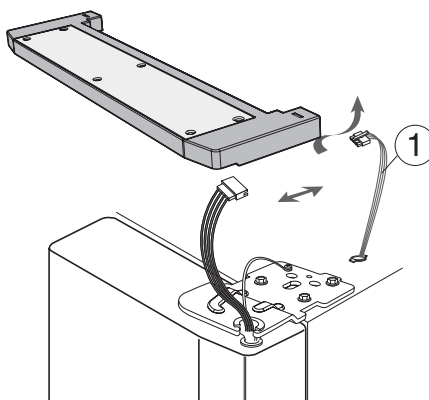


2) Prieš laikrodžio rodyklę atsukite virių varžtus (②) ir pagrindo varžtus (③), tada išimkite viršutinį vyrį (④) pagal rodyklę (⑤). Saugokitės, kad nuimant duris, jos ant Jūsų neužgriūtų.

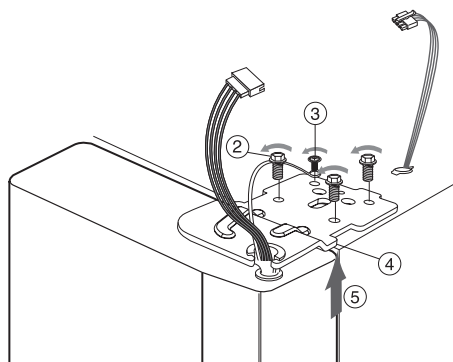

3) Nukelkite duris nuo apatinio vyro (⑥) atsargiai keldami duris (⑦).

4) Išimkite apatinį vyrį (⑧) iš apatinio vyro gembės (⑨) keldami apatinį vyrį (⑧) rodyklės kryptimi.

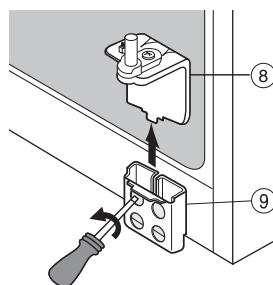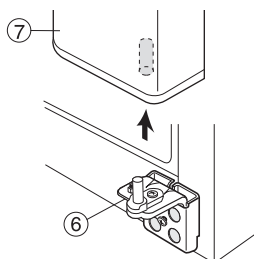

ATKREIPKITE
DĖMESĮ


- Po šaldiklio/šaldytuvo durų nuėmimo perkeltite jas į tinkamą vietą. Jūs privalote duris vėl pritvirtinti.

ŠALDYTUVO DURŲ PRITVIRTINIMAS




Šaldiklio durų pritvirtinimas


1) Pritvirtinkite šaldiklio duris įkišdami žarną (①) į skylę apatiniame vyryje (②) apatinėje durų pusėje ir traukite žarną žemyn.

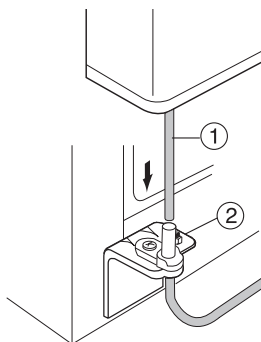



2) Įdėkite viršutinio vyrio veleną (③) į skylę (④). Po to sulygininkite viršutinio vyrio skylę (⑤) su skylė korpuse (⑥). Pritvirtinkite varžtus (⑦) ir veržkite (⑧) pagal laikrodžio rodyklę.

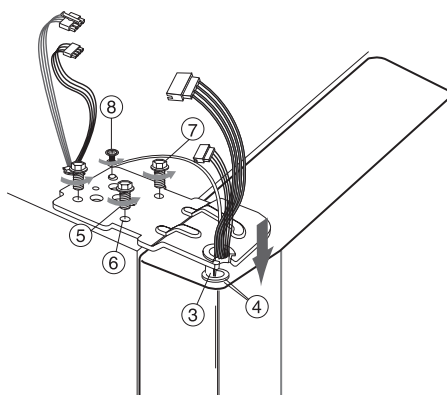

3) Sujunkite laidus.

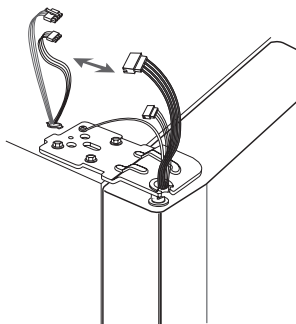

4) Uždėkite viršutinę dalį viršutinės lentelės (⑨) ant viršutinio vyrio viršutinės dalies (⑩) ir pritvirtinkite pradėdami nuo viršutinės lentelės viršutinės dalies.

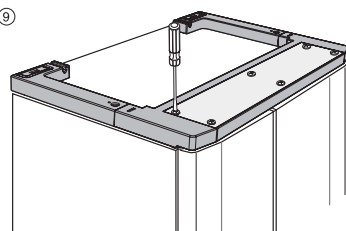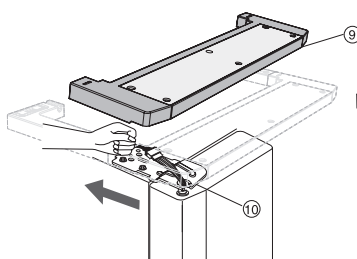


ŠALDYTUVO DURŲ PRITVIRTINIMAS




Šaldytuvo durų pritvirtinimas


1) Įdėkite apatinį vyrį (①) į apatinio vyro gembę (②).

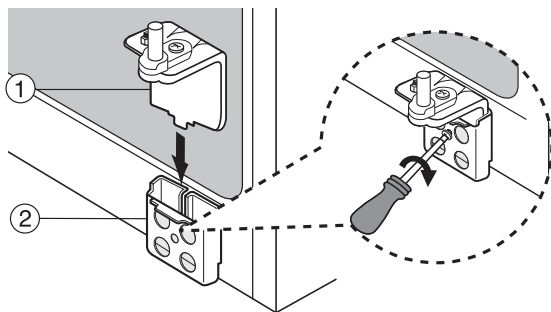


2) Nustatykite skylę šaldytuvo duryse (③) virš apatinio vyro (④).

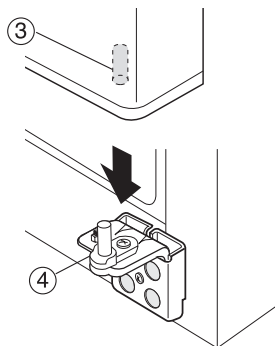


3) Įdėkite viršutinio vyro veleną (⑤) į skylę (⑥). Po to sulygininkite viršutinio vyro skylę (⑦) su skylė korpuse (⑧). Pritvirtinkite varžtus (⑨) ir veržkite (⑩) pagal laikrodžio rodyklę.

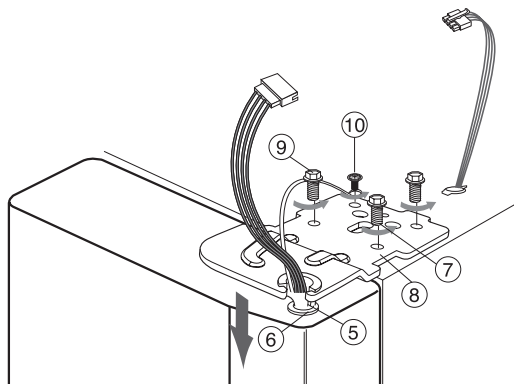

4) Sujunkite laidus.

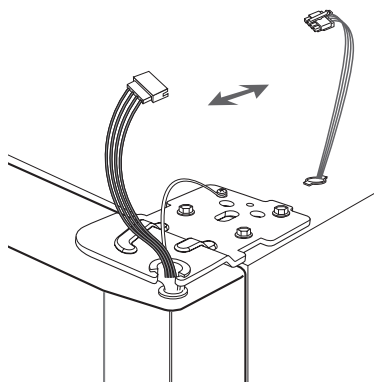

5) Uždėkite viršutinę dalį viršutinės lentelės (⑪) ant viršutinio vyro viršutinės dalies (⑫) ir pritvirtinkite pradėdami nuo viršutinės lentelės viršutinės dalies.

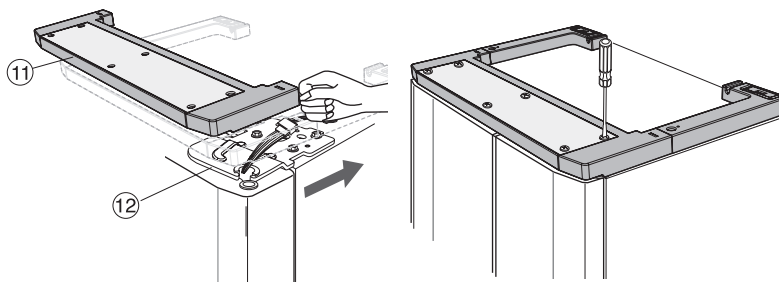


ŠALDYTUVO DURŲ PRITVIRTINIMAS




Vandens vamzdžio pritvirtinimas

1) Spausdami priekinę sujungiklio pusę (②), išsrauskite vandens liniją (①) į sujungiklį.

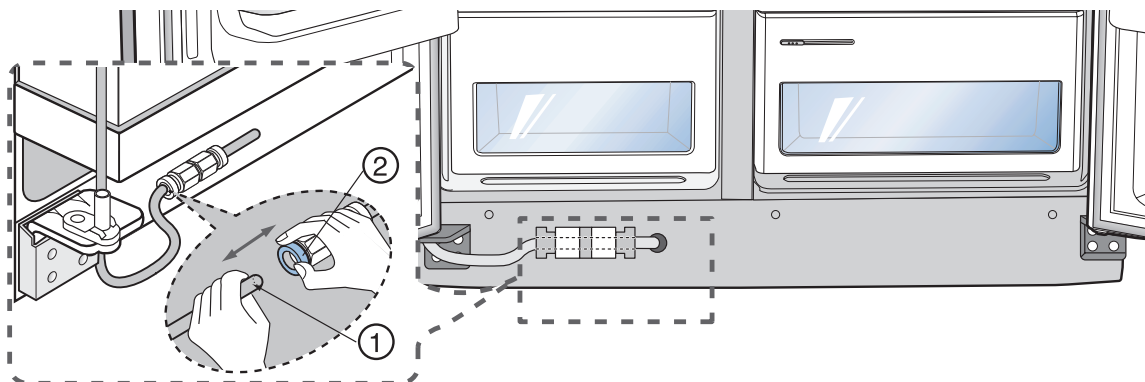

Priekinės kojelės dangčio pritvirtinimas (nebūtinai)

Uždėkite priekinės kojelės dangtį sukdami tris varžtus pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta paveikslėlyje.

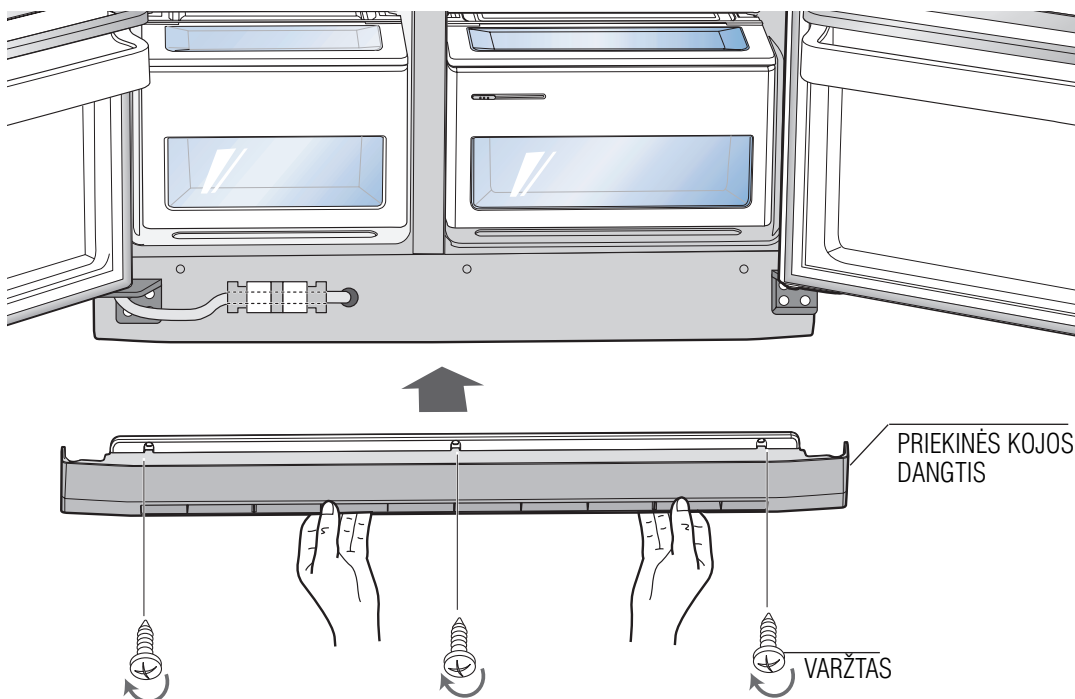

ATSTUMO TARP DURŲ REGULIAVIMAS



Malonėkite pirmiausiai išlyginti šaldytuvą.


Durys bus nevienodame lygyje, jei šaldytuvas stovės nelygiai.

Atvejis 1) Šaldiklio durys yra žemiau nei šaldytuvo



Įkiškite tiesų atsuktuvą (-) (①) į kontrolinio svarto plyšį (②), pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę ir išlyginkite šaldytuvą.

① ATSUKTUVAS(-)

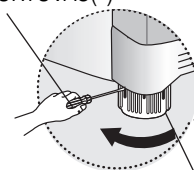

② KONTROLINIS SVIRTAS




Atvejis 2) Šaldiklio durys yra aukščiau nei šaldytuvo



Įkiškite tiesų atsuktuvą (-) (①) į kontrolinio svarto plyšį (②), pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę ir išlyginkite šaldytuvą.

① ATSUKTUVAS(-)

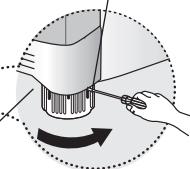

② KONTROLINIS SVIRTAS




Nedarykite mažų koregavimų sukdami kontrolinį svartą, malonėkite žiūrėti į kitą puslapį.

ATSTUMO TARP DURŲ REGULIAVIMAS



Mažų reguliavimų tarp durų atlikimas.

Jei šaldiklio durys yra aukščiau ar žemiau nei šaldytuvo durys.

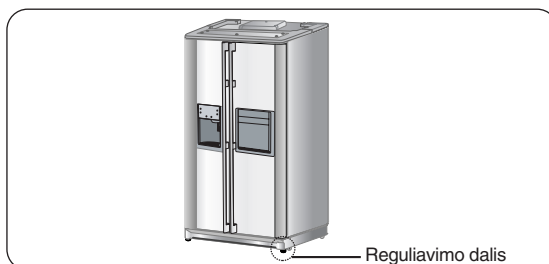


Malonėkite atidaryti duris ir reguliuoti jas taip:

- 1) Atlaisvinkite apatinio vyrio veržlę (①) kol pasieksite viršutinį varžto galą (②).




Atlaisvindami veržlę (①), varžto (③) sukimui truputėlį pagal laikrodžio rodyklę naudokite pridėtą veržliaraktį nr. 16 (②). Atpalaiduokite veržlę (①) savo pirštais.

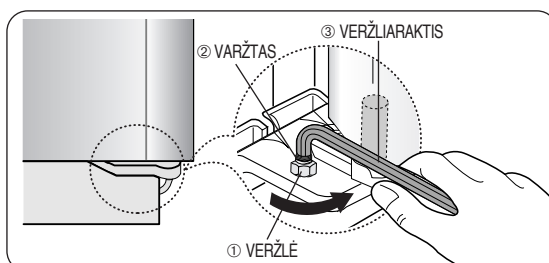


- 2) Malonėkite koreguoti aukščio skirtumą tarp durų sukdami varžtą (②) pagal (↶) arba prieš (↷) laikrodžio rodyklę.



Kai Jūs sukatė pagal laikrodžio rodyklę (↶), durys kyla aukščiau.

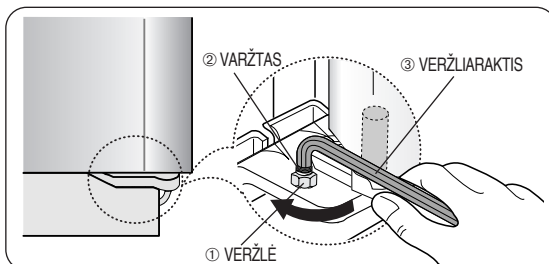

- 3) Sureguliuavę duris, sukatė veržlę (①) pagal laikrodžio rodyklę (↶) tol, kol pasieksite apatinį varžto galą, tada vėl priveržkite varžtą su veržliaraktiu (③) pritvirtindami veržlę (①).

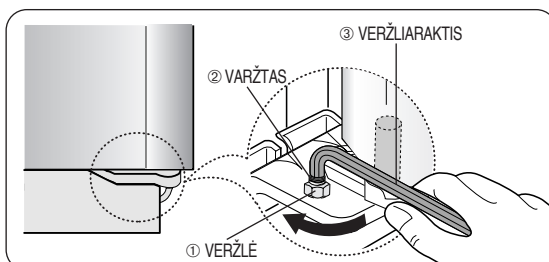

Jei Jūs gerai nepriveršite veržlės (①), varžtas (②) gali atsipalaiduoti.

VANDENS IŠDAVIMO LINIJOS TIKRINIMAS (NEBŪTINAS)


- 1) Tam, kad ledo gamintojas veiktų tinkamai, būtinas vandens slėgis yra 1,4 ~ 10 kgf/cm² (0,14 ~ 9,8 Mpa, 19,9 ~ 142,2 psi, 1,37 ~ 9,8 bars). Šiame diapazone 100 cm³ popierinis puodelis gali būti pripildytas per 10 sek.
- 2) Vandens filtras pašalina daleles. Jis nesterilizuoja ir nenaikina jokių mikroorganizmų.
- 3) Jei šaldytuvas veikia žemo vandens spaudimo zonoje (žemiau 1,4 kgf/cm² , 0,14 Mpa, 19,9 psi, 1,37 bars), Jūs turėtumėte įmontuoti pagalbinę pompą, kuri kompensuotų žemą spaudimą.
- 4) Užtikrinkite, kad vandens rezervuaras šaldytuvo viduje pradžioje būtų tinkamai pripildytas. Spauskite vandens išdavimo svirtį tol, kol vanduo bėga iš angos.



Jūs galite įsigyti universalų vandens tiekimo rinkinį už papildomą mokestį iš savo agento. Šaldytuvų gamintojas rekomenduoja naudoti vandens tiekimo sistemos rinkinį su vario vamzdynu.



Dalių tikrinimas

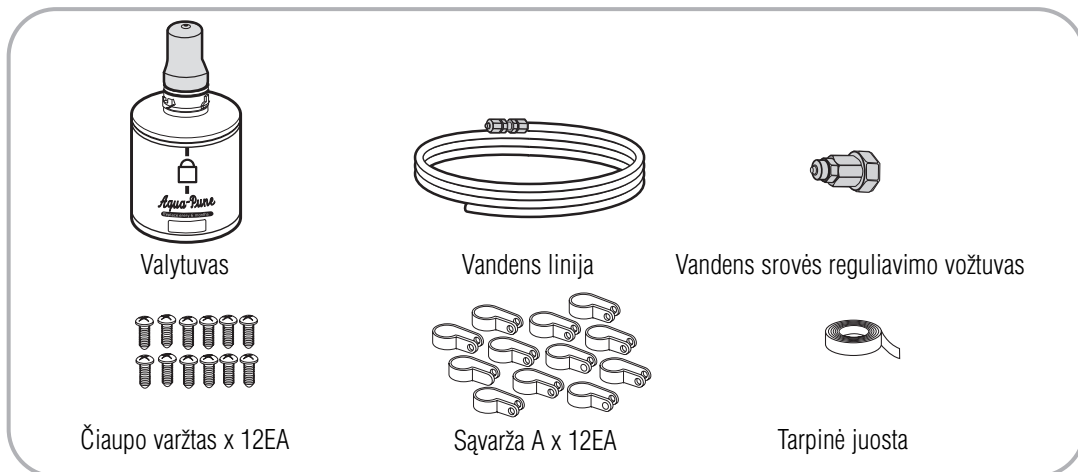

(Jungimo vandens filtravimo analizė)


ATSTUMO TARP DURŲ REGULIAVIMAS

(1 Atvejis)



Jungimasis prie vandens tiekimo linijos

- Atjunkite pagrindinę vandens tiekimo liniją ir nustatykite ledo gamintoją į nedarbingo (Off) poziciją.
- Suraskite artimiausią šalto geriamo vandens liniją.
- Sekite instrukcijas ledo gamintojo instaliacijos komplekte.

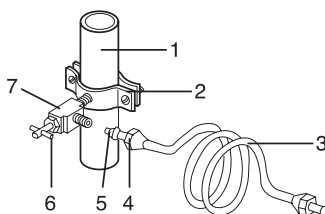

1. Šalto vandens linija
2. Vamzdžio veržtuvas.
3. Vario (arba plastiko) linija
4. Slėgio veržlė
5. Slėgio įvorė
6. Išjungimo vožtuvas
7. Pakavimo veržlė.

VANDENS IŠDAVIMO LINIJOS INSTALIAVIMAS



Vandens linijos jungimas prie šaldytuvo

- Prakiškite slėgimo veržlę ir plastikinį žiedą per plastikinį vamzdį.
- Įterpę įvorę, priveržkite slėgimo veržlę ant 1/4" slėgio reguliavimo(junginio) padalos.



ATKREIPKITE DĖMESĮ


Nepriveržkite spaudimo veržlės per daug.

- Užmaukite slėgimo žiedą ir veržlę ant vario (arba plastiko) vamzdžių kaip parodyta. priveržkite slėgimo veržlę ant slėgio reguliavimo(junginio).
- Įjunkite vandenį ir patikrinkite, ar nėra jokių pratekėjimų.



ATKREIPKITE DĖMESĮ

Vandens linija turi būti prijungta tik prie geriamo vandens.

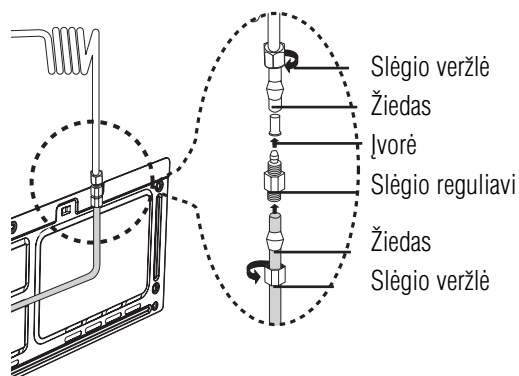

(2 atvejis)



Patikrinkite vandens tiekimo liniją

- Sujunkite vandens vamzdį su sujungikliu bei čiaupu.
- Užsukite pagrindinį vandens čiaupą.
 - Prijunkite sujungiklį "A" prie čiaupo.
 - Kiekviena jungtis turėtų būti apsaugota su tarpine juosta.

GARANTIJOS INFORMACIJA

Šiai vandens linijos instaliacijai nėra suteikiama šaldytuvų ar ledo mašinų gamintojų garantija.


Atidžiai sekite šias instrukcijas, kad būtų sumažinta rizika patirti brangius vandens linijos pažeidimus.

Atkreipkite dėmesį:

Jei sujungiklis netelpa ant naudojamo čiaupo, kreipkitės į artimiausią įgaliotą paslaugų agentą ir įsigykite tinkamo dydžio sujungiklius.

ĮSPĖJAME

Vandens linija turi būti sujungta su šalto vandens vamzdžiu. Jei ji sujungta su karšto vandens vamzdžiu, tai gali sukelti valytuvo funkcionavimo sutrikimus.

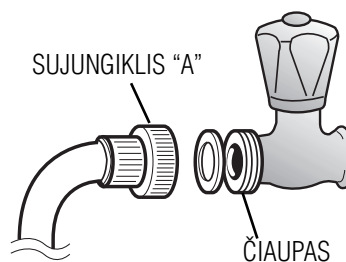


VANDENS IŠDAVIMO LINIJOS INSTALIAVIMAS




Prijunkite vandens tiekimo liniją prie šaldytuvo.

- Nuimkite kompresoriaus dangtį nuo šaldytuvo.
- Prijunkite vandens liniją prie vožtuvo kaip parodyta paveikslėlyje.
- Prijungę patikrinkite, ar nėra jokio nutekėjimo. Jei yra, kartokite sujungimą.
- Pritvirtinkite kompresoriaus dangtį prie šaldytuvo.

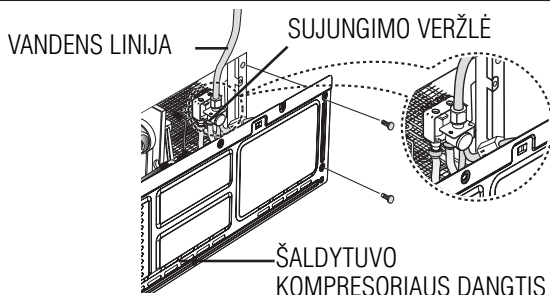




Pritvirtinkite vandens liniją.

- Naudodami sąvaržą A" pritvirtinkite vandens liniją prie sienos (šaldytuvo galas).
- Kai vandens linija yra pritvirtinta, įsitinkite ar vandens linija nėra per daug sulenкта, priverta ar suspausta. Pabaikite vandens tiekimo linijos instaliavimą.
- Įjunkite šaldytuvą ir spauskite svirtį dešinėje išdavimo įtaiso pusėje tol, kol vanduo prateka pro vandens liniją ir išeina visas oras.
- Šiuo momentu patikrinkite, ar yra kokių nors nutekėjimų vandens linijos sujungimo taške. Pritvirtinę vandens liniją, perstumkite šaldytuvą į norimą vietą. Kai šaldytuvas atsiduria savo vietoje, nebejudinkite jo be reikalo.

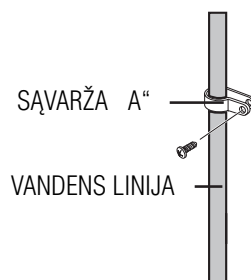

Instaliuokite vandens filtrą.

- Kaip parodyta, šaldytuve nuimkite pritvirtintą dangtelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Išimkite vandens filtrą iš dėžės ir kaip parodyta užklijuokite mėnesio indikatorius žymę ant filtro.
- Užrašykite mėnesį, kada Jūs įmontavote filtrą, ant kortelės. Pvz.: jei vandens filtras buvo įmontuotas kovą, užrašykite "KOV".
- Nuimkite apsauginį dangtelį, tada patalpinkite bei įterpkite filtrą kaip parodyta.
- Lėtai pasukite vandens filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi 90°, kad išlygiuotumėte nuorodos žymę ant dangtelio, tuo pačiu fiksuodami filtrą šioje pozicijoje. Neperveržkite.

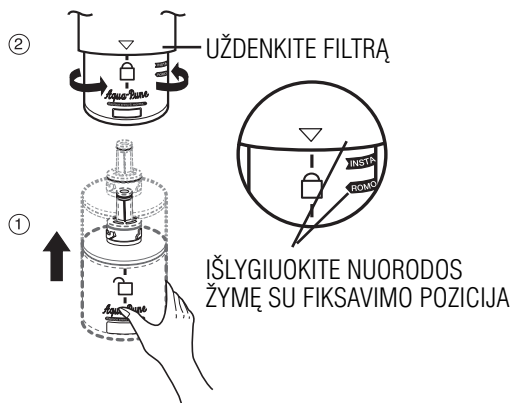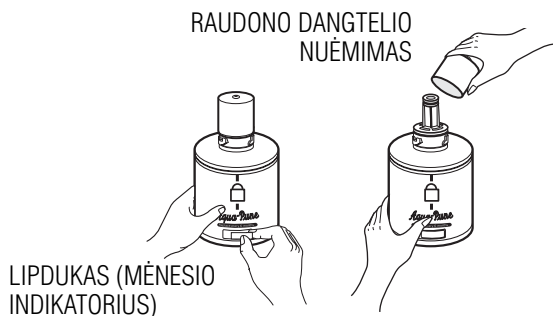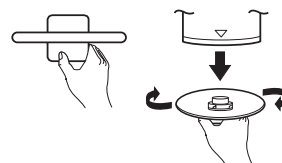


ĮSPĖJAME Malonėkite patikrinti, ar nuorodos žymė išlygiuota su fiksavimo pozicija.

VANDENS IŠDAVIMO LINIJOS INSTALIAVIMAS



Pašalinkite bet kokią liekamąją medžiagą vandens tiekimo linijos viduje.

- 1) Įjunkite pagrindinį vandens tiekimą ir užsklęskite vandens tiekimo linijos vožtuvą.
- 2) Leiskite vandenį per išdavimo įrenginį tol, kol ims bėgti švarus vanduo (6~7 min). Tai išvalys vandens tiekimo sistemą ir išvars orą iš linijos.
- 3) Papildomas vandens nuleidimas gali būti reikalingas kai kuriuose namų ūkiuose.
- 4) Atidarykite šaldytuvo duris ir patikrinkite apie vandens filtrą, ar neprateka vanduo.

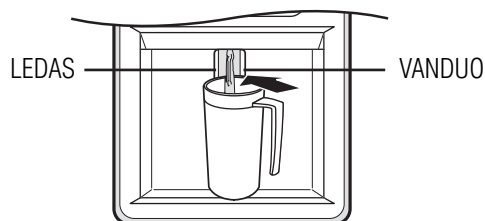


**ATKREIPKITE
DĖMESĮ**

- Naujai pakeista vandens filtro kasetė gali sukelti vandens tryškimą iš vandens išdavimo įrengimo.




Patikrinkite vandens kiekį, patiekiamą į ledo padėklą.

- 1) Pakelkite () ir ištraukite (?) ledo mašinos kibirėlį šaldiklyje.

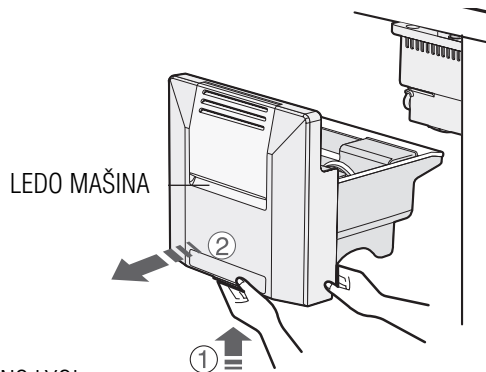

- 2) Kai Jūs paspaudžiate testavimo mygtuką, ledo kubelių konteineris yra užpildomas vandeniu iš vandens tiekimo čiaupo. Patikrinkite vandens kiekį (žr. iliustraciją apačioje). Jei vandens lygis yra per žemas, ledo gabaliukai bus maži. Tai problema ne su ledo mašina, bet su vandens slėgiu vamzdyje, kas dažnai pasitaiko. Kai iškyla tokia problema, kreipkitės į agento aptarnavimo centrą, kad būtų patikrintas vandens tiekimo kiekis.

PATIKRINKITE VANDENS LYGĮ

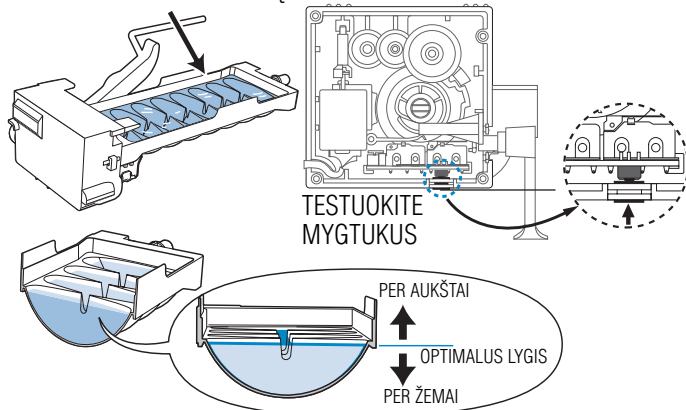

PRIEŠ JUMS SKAMBINANT APTARNAVIMUI...

Problema	Galimos priežastys	Ką daryti
Šaldytuvas nedirba pakankamai arba iš viso	• Ištrauktas maitinimo kištukas • Ar valdymo skydelyje nustatyta tinkama temperatūros reikšmė? • Ar šaldytuvas yra tiesiogiai pasiekiamas saulės spindulių ar šalia šilumos šaltinio? • Ar šaldytuvo galas yra per arti sienos?	• Patikrinkite, kad maitinimo kištukas būtų tinkamai įkištas. • Pabandykite nustatyti jį žemesnei temperatūrai. • Perkelkite šaldytuvą į tinkamą vietą.
Maistas šaldytuve yra sušalęs	• Ar valdymo skydelyje nustatyta tinkama temperatūros reikšmė? • Ar temperatūra kambarioje nėra per žema? • Ar Jūs laikote maistą su didele vandens dalimi šalčiausioje šaldytuvo dalyje?	• Pabandykite nustatyti jį aukštesnei temperatūrai.
Girdimi nejprasti triukšmai arba garsai	• Ar šaldytuvo galas yra per arti sienos? • Ar niekas nebuvo užmesta už arba po šaldytuvu? • Tikintis“ garsas gali būti girdimas iš šaldytuvo vidaus. Tai normalu ir taip būna, nes įvairūs priedai susitraukia arba išsiplečia.	• Patikrinkite, kad grindys būtų lygios ir stabilios. • Perkelkite šaldytuvą į tinkamą vietą. • Pašalinkite nereikalingus daiktus.
Priekiniai dėžės kampai arba šonai yra karšti; atsiranda kondensacija	• Karštas vamzdis“ (HOT-PIPE“) yra įmontuotas priekiniuose šaldytuvo kampuose. Tai leidžia šaldytuvo temperatūrai greitai žemėti ir taupo energijos vartojimą. • Kondensacija gali atsirasti kai Jūs ilgą laiką paliekate atidarytas duris.	• Normali būseną. • Normali būseną.
Neišduodamas ledas	• Ar Jūs sustabdėte ledo gamybos funkciją? • Ar saugojimo skyriuje yra ledo? • Ar prijungtas vandens vamzdis ir ar atidarytas užsikimo vožtuvas? • Ar šaldiklio temperatūra ne per aukšta? • Ar prieš gamindami ledą Jūs laukėte 12 val. po vandens linijos instaliavimo?	• Pažiūrėkite į valdymo skydelį. • Apžiūrėkite ledo konteinerį • Apžiūrėkite vožtuvą. • Nustatykite žemesnę temperatūrą.
Jūs galite girdėti vandens burbuliavimą šaldytuve	• Burbuliavimas girdimas dėl šaldymo medžiagos cirkuliacijos šaldytuve ir yra normalus.	• Normali būseną.
Šaldytuve yra blogas kvapas	• Suvyniokite stipriai kvėpiančią maistą. Išmeskite sugedusį maistą.	
Ant šaldiklio sienos formuojasi šerkšnas	• Ar oro ventiliacijos anga užblokuota? • Ar durys tinkamai uždarytos?	• Skirkite pakankamai erdvės tarp saugomo maisto tam, kad būtų tinkama oro cirkuliacija.
Netiekiamas vanduo	• Ar prijungtas vandens vamzdis ir ar atidarytas užsikimo vožtuvas? • Ar vandens tiekimo vamzdis sutraiškytas? • Ar vandens rezervuaras užsalęs dėl per žemos temperatūros šaldytuve? Pasirinkite šiltesnę nustatymą kontrolės skydelyje.	

PRIEŠ JUMS SKAMBINANT APTARNAVIMUI...

Problema	Galimos priežastys	Ką daryti
Maži arba tuščiaviduriai kubeliai	Užsikimšo vandens filtras	• Pakeiskite filtro kasetę nauja kasete arba kamščiu.
Lėtas ledo kubelių šaldymas	Durys buvo paliktos atidarytos Temperatūros kontrolė nustatyta nepakankamai žemai	• Patikrinkite, ar dėžė laiko duris atidarytas • Pažiūrėkite apie kontrolę.
Oranžinis švytėjimas šaldiklyje	Ijungtas atitirpdymo šildytuvas	• Tai normalu
Kubelių išdavimo įrengimas neveikia (kai kuriuose modeliuose)	Ledo mašina arba vandens tiekimas išsijungė Ledo kubeliai yra prisalę prie ledo mašinos čiuptuvo atšakos. Nevienodi ledo gabalai saugojimo konteineryje	• Įjunkite ledo gamybą arba vandens tiekimą. • Pašalinkite kubelius ir pasukite rankenėlę ant "ON" pozicijos. • Išskirstykite su rankos piršto paspaudimu ir išimkite likusius gabalus. • Šaldiklis gali būti per šiltas. Sureguliuokite kontrolinius įtaisus į šaltesnius nustatymus, keisdami vieną poziciją per kartą tol, kol gabalai nebesiformuos.
	Išdavimo įrengimas yra užblokuotas ("LOCKED")	• Paspauskite ir laikykite 3 sek. užrakinimą nuo vaikų ("CHILD LOCK")
Vanduo turi prastą skonį/kvapą (kai kuriuose modeliuose)	Vandens išdavimo įrengimas nebuvo naudojamas ilgą laiką	• Leiskite vandeniui tol, kol jis pasikeis visoje sistemoje
Vanduo pirmoje stiklinėje yra šiltas (kai kuriuose modeliuose)	Normalu kai šaldytuvas yra pirmą kartą įjungtas. Vandens išdavimo įrengimas nebuvo naudojamas ilgą laiką Vandens sistema nusekinta.	• Palaukite 24 val., kol šaldytuvas visiškai atšals. • Leiskite vandeniui tol, kol jis pasikeis visoje sistemoje • Duokite tiekimo sistemai keletą valandų, kol pakeistas vanduo atvės.
Vandens išdavimo įrenginys neveikia (kai kuriuose modeliuose)	Vandens tiekimo linija išjungta arba neprijungta. Užsikimšo vandens filtras Vandens sistemoje įstrigęs oras	• Žiūrėkite vandens sistemos instaliavimas • Pakeiskite filtro kasetę arba išimkite filtrą ir įmontuokite jungiklį. • Spauskite išdavimo įrenginio rankenėlę mažiausiai dvi minutes.
	Išdavimo įrengimas yra užblokuotas ("LOCKED")	• Paspauskite ir laikykite 3 sek. užrakinimą nuo vaikų ("CHILD LOCK")
Vandens veržimasis iš išdavimo įrenginio (kai kuriuose modeliuose)	Naujai pakeista filtro kasetė Vanduo rezervuare užšalęs Šaldytuvo kontrolės nustatymai per šalti.	• Leiskite vandeniui iš sistemos apie 3 minutes (maždaug vieną su pusę galono). • Skambinkite į aptarnavimą • Nustatykite į šiltesnę padėtį
Vanduo nėra išduodamas (kai kuriuose modeliuose), bet ledo mašina veikia	Ledo kubeliai įstrigo ledo mašinoje (Žalia maitinimo lemputė dega ledo mašinos mirksi)	• Išjunkite ledo mašiną, pašalinkite ledo kubelius ir vėl įjunkite ledo mašiną.
Vanduo ant virtuvės grindų ar ant šaldiklio dugno	Nutekėjimas šaldiklio dugne užsikimšo Kubeliai susigrūdę nuleidimo vamzdyje	• Žiūrėkite "Priežiūra ir valymas" • Patikrinkite filtro spygą • Pabaksnokite ledą su mediniu šaukštu.
Jokio vandens ar ledo kubelių gaminimo	Tiekimo linija arba Uždarymo vožtuvas užsikimšo Užsikimšo vandens filtras Išdavimo įrengimas yra užblokuotas ("LOCKED")	• Skambinkite santechnikui. • Pakeiskite filtro kasetę arba išimkite filtrą ir įmontuokite jungiklį. • Paspauskite ir laikykite 3 sek. užrakinimą nuo vaikų ("CHILD LOCK")

Kambario aplinkos temperatūros apribojimai.

Šis šaldytuvas/šaldiklis yra suprojektuotas dirbti aplinkos temperatūroje, apibūdintoje jos temperatūros klase, pažymėtoje ant įvertinimo lentelės.

Temperatūra Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūra	
		Maksimali	Minimali
Išplėsta vidutinė	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Vidutinė	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropinė	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropinė	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

ATKREIPKITE DĖMESĮ: Vidinės temperatūros gali būti įtakotos tokių faktorių, kaip kad šaldytuvo/šaldiklio stovėjimo vieta, aplinkos temperatūra ir kaip dažnai Jūs atidarote duris. Sureguliuokite temperatūrą kaip reikalaujama, kad būtų kompensuojami šie faktoriai.

Lithuania



Teisingas šio produkto disponavimas

(Elektrinės ir elektroninės įrangos eikvojimas)

(Pritaikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos valstybėse su atskiros kolekcijos sistemomis)

Šis žymėjimas, parodytas ant produkto ar jo literatūroje, nurodo, kad jis neturėtų būti išmestas su kitomis namų ūkio atliekomis savo darbo amžiaus pabaigoje. Norėdami užkirsti kelią galimam aplinkos ar žmonių sveikatos pakenkimui dėl nekontroliuojamo atliekų ir šmetimo, malonėkite atskirti šiuo kitų atliekų rūšių ir atsakingai atiduoti jį perdirbimui, tam, kad būtų skatinamas ir šlaikantis ekologinė pusiausvyrą materialų ir šteklių pakartotinis vartojimas. Namų ūkių vartotojai turėtų susisiekti arba su mažmenininku, iš kurio jie įsigijo šį produktą, arba su jų vietinės valdžios įstaiga, kad detalai sužinotų, kur ir kaip jie gali nugabenti šį daiktą aplinką saugančiam perdirbimui. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėjus ir patikrinti pirkimo sutarties terminus bei sąlygas. Šis produktas neturėtų būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis.

Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania

8-800-77777

www.samsung.lt